

ヤマハ

ドライ&ミスト(乾燥・暖房・サウナ)

取扱説明書

保証書付

このたびは、ドライ&ミスト(乾燥・暖房・サウナ)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この説明書をよくお読みください。
また、この商品を正しくお使いいただくために、この説明書は常にお読みいただけるように、身近に保管してください。
- この説明書最終ページの保証書に、「販売店名、購入日」などの記入がされているか、必ず確かめて大切に保管してください。
- この商品は、家庭での使用を基準にしたものです。
業務用でのご使用は避けてください。
- この説明書は、ドライ&ミスト(乾燥・暖房・サウナ)のお手入れと取扱いについて説明してあります。

品番

SSD-5GR

SSD-5GL

もくじ

1. 安全のために必ずお守りください	2
2. 各部のなまえとはたらき	5
3. ご使用時の注意とお願い	8
4. ご使用方法	10
暖房運転のしかた	10
サウナ運転のしかた	11
換気運転のしかた	12
乾燥運転のしかた	13
乾燥時間について	13
凍結予防	14
5. お手入れ方法	15
吹き出し口のお手入れ方法	15
6. 異常かなと思ったら	16
こんなときは	18
7. アフターサービス	19
8. 主な仕様	20
9. 配線図	21
10. 廃棄処分される場合のお願い	22
保証書	23

1. 安全のために必ずお守りください

- ◎ ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ◎ 表示マークについて
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。



この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危険の程度」をいう。



この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される危険・損害の程度」をいう。

- ◎ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。



製品の取扱いにおいて、注意を喚起するための図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

— 付記 —

- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。
- ・転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取次ぎされる方にお渡しください。

ご購入のとき



ドライ&ミスト(乾燥・暖房・サウナ)は、システムバスに添付されているご愛用のしおり、およびシステムバス本体の注意ラベルにそって使用する。

誤った使い方をすると、思わぬ事故や故障の原因となります。



ご使用になる前に、この取扱説明書の以下の項目を必ず確認する。

誤った使い方をすると、事故や故障の原因となります。

ご使用のときに確認してください …… 3～4、8～14ページ







お手入れのときに確認してください … 4、15ページ

異常発生のときに確認してください … 4、16～19ページ

1. 安全のために必ずお守りください



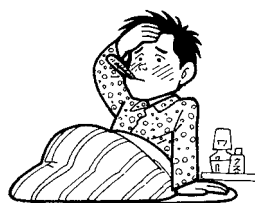

ご使用のとき

警告

	<p>医師の指導が必要な方 下記のような病気加療中の方や持病のある方は、サウナ使用ができるか医師に相談する。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 高血圧症の方・ 貧血の重い方・ 高齢者の方・ 糖尿病の方・ 皮膚疾患の方・ その他持病および病気加療中の方 <p>サウナ使用ができない方</p> <ul style="list-style-type: none">・ 心臓の弱い方・ 発熱のある方・ 妊娠中の方・ 重度の疲労の方・ 飲酒後・ 体調が悪い方	  
	<p>スプレー式化粧品など高温で使用できない物は、浴室内に持たない。</p> <p>暖房、サウナ、乾燥運転時に室温が上がり、爆発する恐れがあります。 運転時の吹出し温度は40～60℃になり、浴室内は高温(36～46℃)になります。物を持ち込むときは、あらかじめ使用可能温度を確認してください。</p>	 
	<p>小さなお子様の一人での使用はしない。</p> <p>吹出し口に指や小物などを差込んだりすると、思わぬケガをする恐れがあります。 必ず大人と一緒に入浴してください。</p>	


1. 安全のために必ずお守りください

⚠ 注意

	<p>サウナ運転、暖房運転中に、浴槽の湯水を排水しないでください。</p> <p>サウナや暖房に使用しているお湯が、温風吹き出し口周辺から洗い場へあふれ、ヤケドをする恐れがあります。</p>
	<p>浴槽に湯水をためていない状態で、サウナ運転、暖房運転を行う場合は、浴槽排水栓を閉じる。</p> <p>サウナや暖房に使用しているお湯が、浴槽側に逆流し、ヤケドをする恐れがあります。</p>
	<p>吹出し口に、指や小物などを差込まない。</p> <p>ファンが回転していますので、ケガをする恐れがあります。また、ドライ&ミスト本体の故障の原因になります。</p>
	<p>吹出し口に、身体を近づけない。</p> <p>吹出し口は、温度が40～60℃になる場合があります、ヤケドをする恐れがあります。</p>


お手入れのとき

⚠ 警告

	<p>お手入れは、必ず運転を停止させてから行う。</p> <p>ファンが回転していますので、ケガをする恐れがあります。</p> <p>吹出し口は、温度が40～60℃になる場合があります、ヤケドをする恐れがあります。</p>
---	---


異常発生のとき

⚠ 注意

	<p>商品に異常が生じたときは、16ページの「異常かなと思ったら」に従う。</p>
---	---

2. 各部のなまえとはたらき

カウンターエプロン

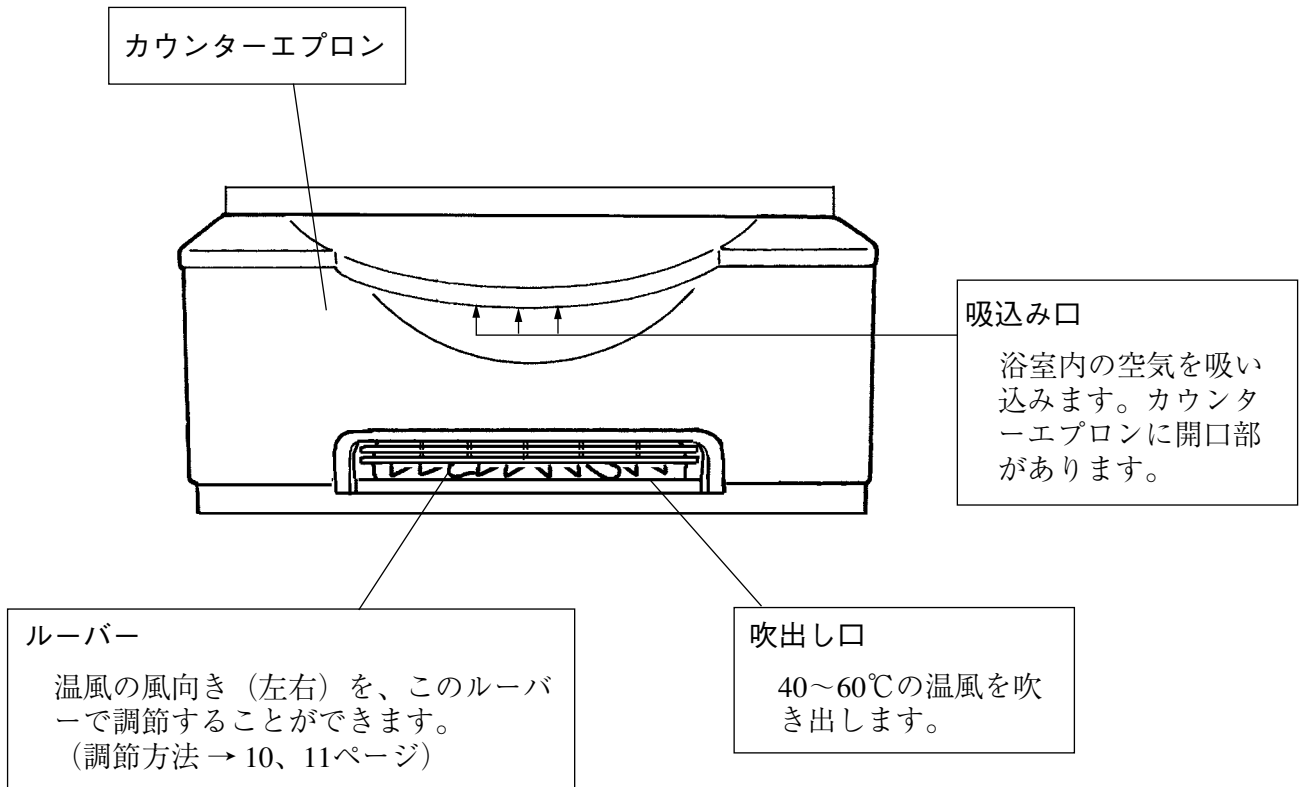


●シリーズにより多少形状が異なりますが、各部の位置、名前などは各シリーズ上図と同様です。

2. 各部のなまえとはたらき


浴室内リモコン

操作方法は、10ページのご使用方法をお読みください。

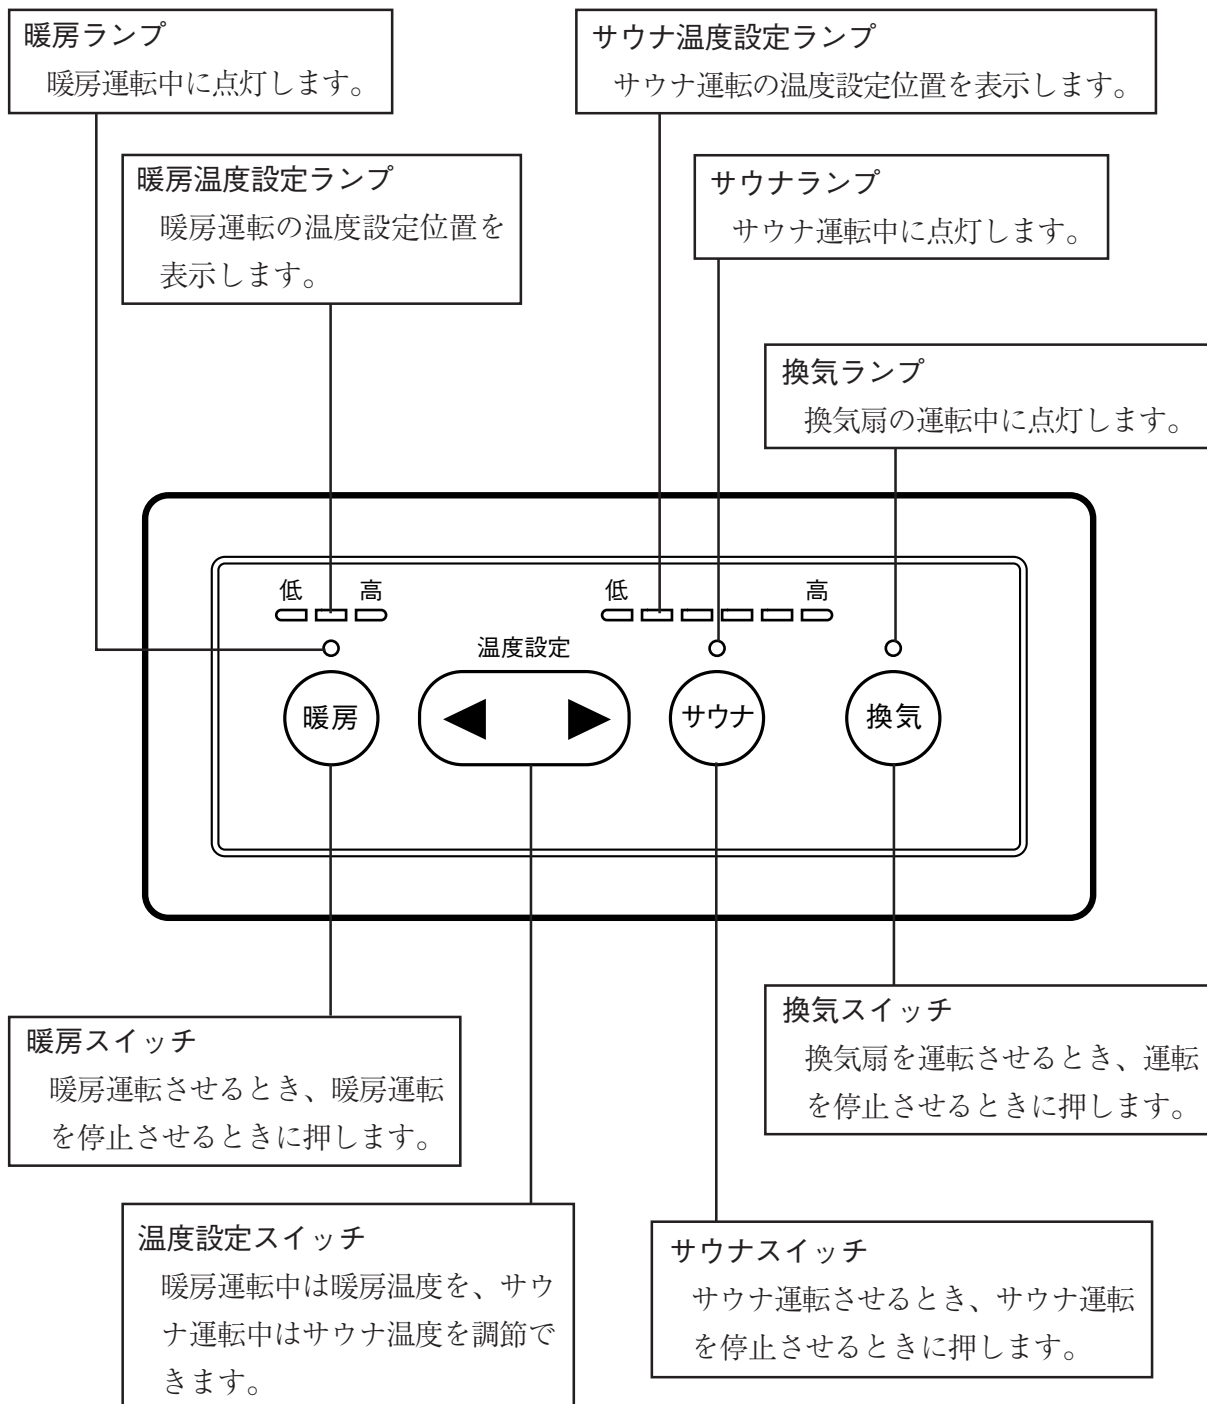
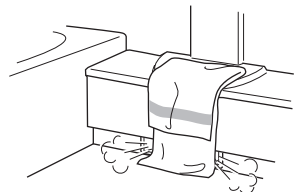
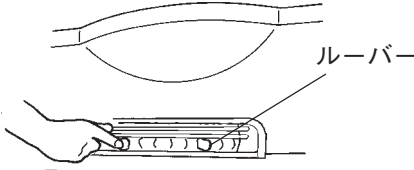
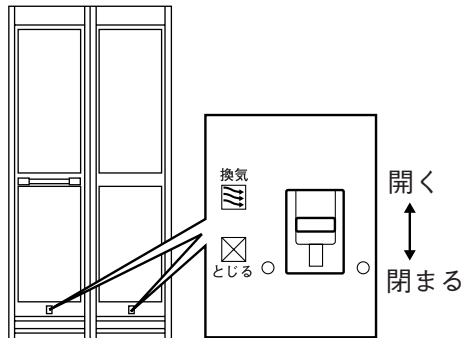







浴室外リモコン

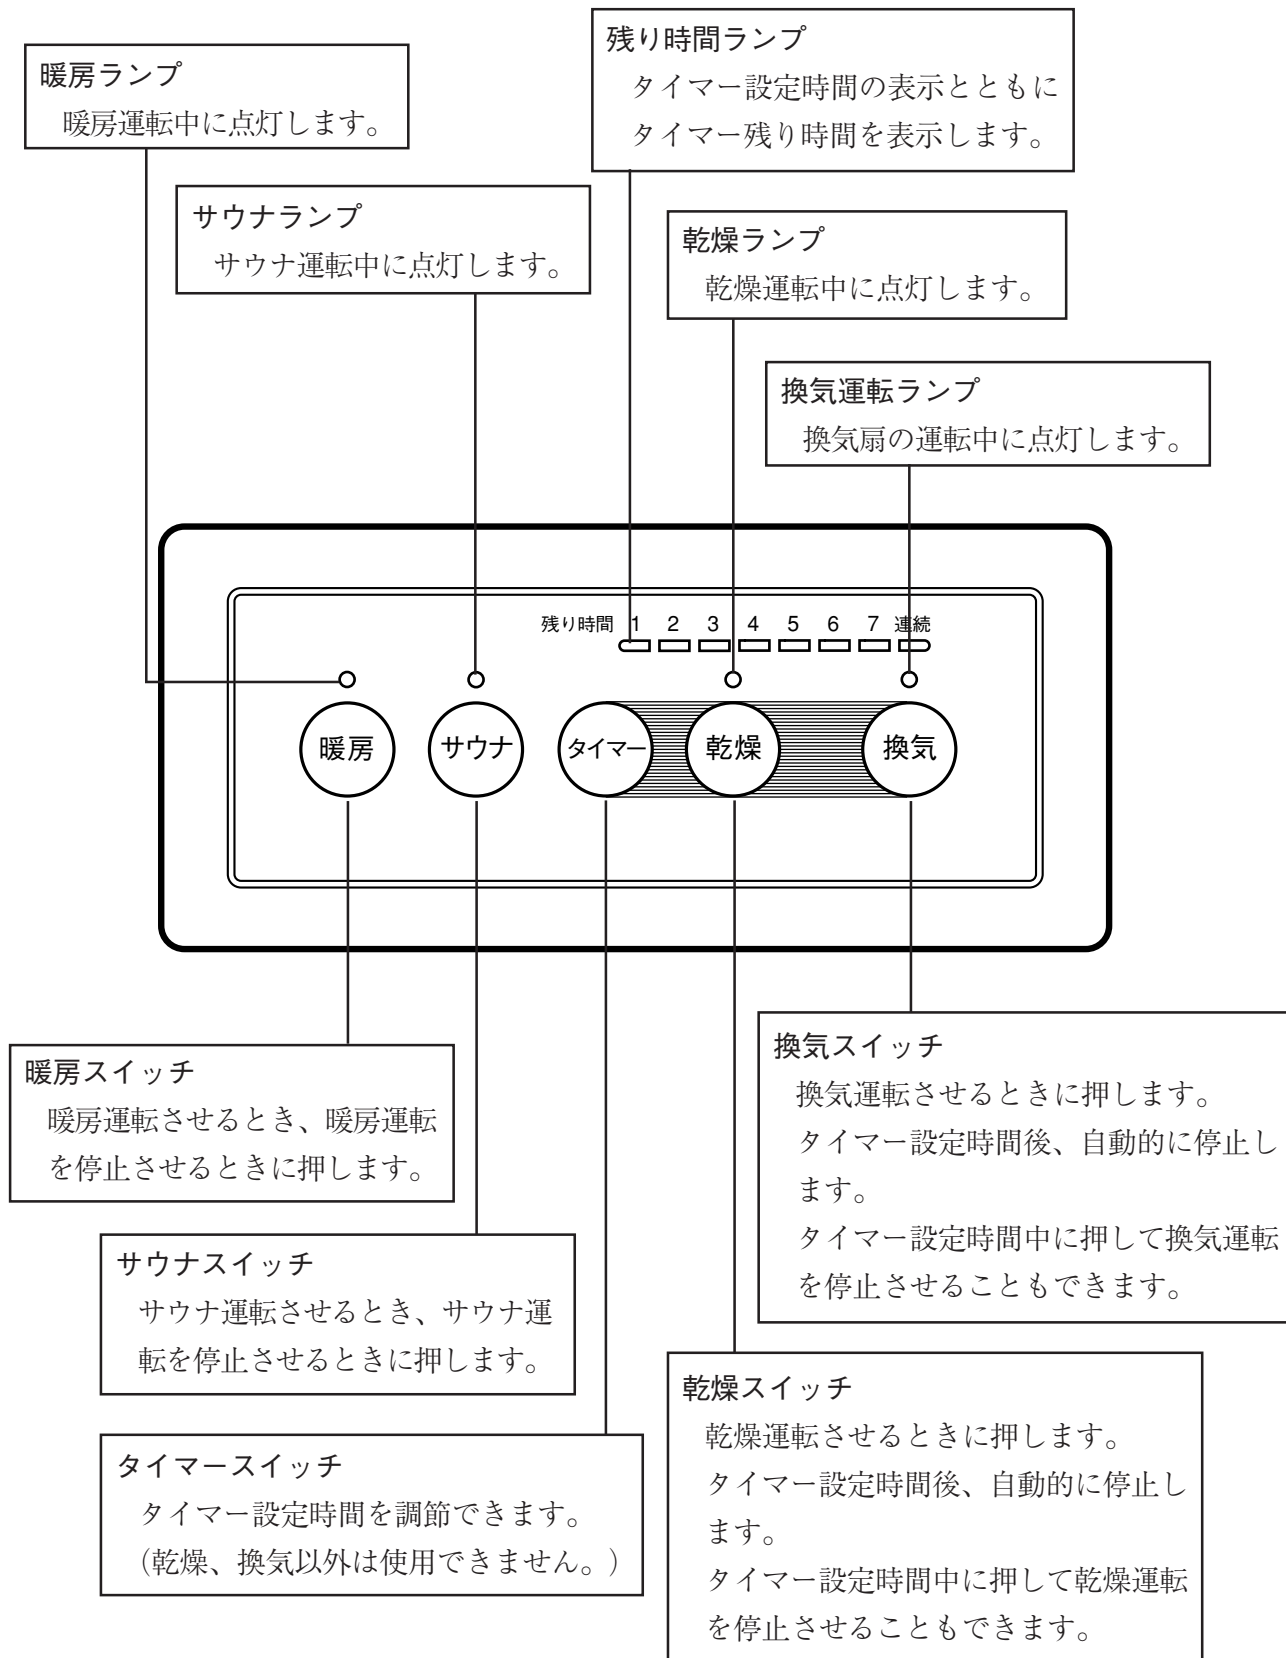操作方法は、10ページのご使用方法をお読みください。



3. ご使用時の注意とお願い
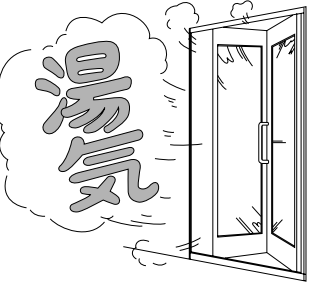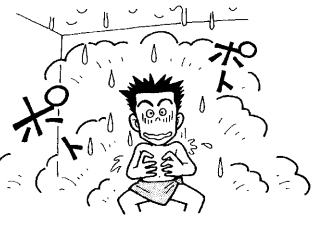
<p>!</p>	<p>サウナおよび暖房運転する時は、給湯機のリモコンで給湯温度を60℃に設定する。 (60℃以上に設定できる場合、できるだけ高温に設定すればより速く暖まります。)</p>
<p>!</p>	<p>本機器の運転には高温水(60℃以上)が必要です。 給湯温度によって加温能力が変わります。給湯温度が低いと加温能力が減少し、浴室内の温度がご希望の設定温度に上がらないことがあります。</p>
<p>!</p>	<p>台所や洗面所などの蛇口でお湯をご使用の場合は、高温の湯が出ることもあるのでヤケドに注意する。</p>
<p>!</p>	<p>サウナ使用の温度、時間、回数は体調や体力に合わせ、無理のない入浴をする。 サウナ使用は、発汗してから10分間程度が適当ですが、気分が悪くなったら、すぐに運転を停止して浴室外に出てください。</p> 
<p>⊘</p>	<p>吸込み口は、タオルなどでふさがない。 温度検知ができず、浴室内温度がご希望の設定温度になりません。</p> 
<p>!</p>	<p>温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらないようにルーバーの方向を調節する。 調節する場合は、運転を停止して行ってください。運転中は、ファンが回転していますので、ケガをしたり吹出し口の温度が40～60℃になる場合があります、ヤケドの恐れがあります。ルーバーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。</p>  <p>ルーバー</p> <p>運転を停止して調節してください</p>
<p>!</p>	<p>乾燥または換気運転をする場合は、ガラリを開ける。 ガラリを閉めたまま運転した場合、乾燥または換気がされないことがあります。</p>  <p>開閉ガラリ(給気口)</p>
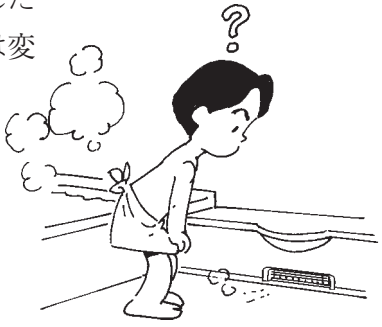
<p>!</p>	<p>暖房運転またはサウナ運転をする場合は、浴室のドアおよび開閉ガラリを必ず閉める。 ドアまたはガラリを開けたままにしておくと、浴室外に湯気がもれます(右図は折り戸の場合を示しています)。</p>	
<p>!</p>	<p>暖房運転またはサウナ運転後は換気運転をするなど、よく換気をする。 暖房運転またはサウナ運転の時間や、外気温度などの条件によっては、浴室内の天井や壁などに結露し、水滴が落下します。</p>	
<p>⊘</p>	<p>給湯時の同時使用は、なるべく避ける。 浴室や台所、洗面所などで連続給湯または自動給湯しているときに、暖房運転やサウナ運転をすると、温風温度が下がることがあります。</p>	
	<p>暖房運転時もサウナ運転と同様に、ミストが発生します。 暖房運転とサウナ運転の違いは、浴室内の温度の設定値が変わるのみで、故障ではありません。</p>	
	<p>白い霧状の湯気は、暖かい季節や、浴室内温度が上昇した後は見えにくくなりますが、機器の加温・加湿能力には変わりありません。</p>	

4. ご使用方法

暖房運転のしかた

1) 給湯温度の設定

給湯機のリモコンで給湯温度を60℃に設定してください。

(60℃以上に設定できる場合、できるだけ高温に設定すればより速く暖まります。)



台所や洗面所などの蛇口でお湯をご使用の場合は、高温の湯が出ることもあるのでヤケドに注意する。

2) 暖房運転の開始

浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの暖房スイッチを押します。

- ・暖房ランプが点灯して、暖房運転が開始されます。
- ・暖房使用をする約3分～15分前に暖房運転を開始して、浴室内を予熱してください。
- ・予熱時間は、設定温度や季節、熱源機の設定温度によって変わります。


浴室内リモコンまたは浴室外リモコン



3) 暖房温度の調節

浴室内リモコンの温度設定スイッチで調節します。暖房温度は30℃前後に設定されています。お好みに応じて、低または高をお選びください。

浴室内リモコン

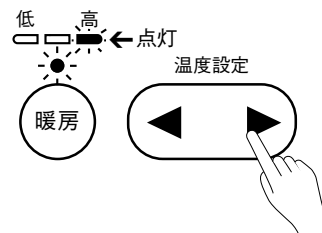


温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらないようにルーバーの方向を調節する。

ルーバーの角度を手で変えることにより、温風の風向き(左右)を変えることができます。

(調節する場合は、運転を停止して行ってください。)

ルーバーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。

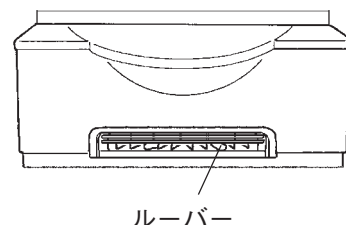

4) 暖房運転の停止

浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの暖房スイッチを押します。

- ・暖房ランプが消灯して、暖房運転が停止します。
- ・運転停止を忘れた場合、切り忘れ防止が働いて90分後に自動停止します。

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン

○ ← 消灯



続けて暖房運転やサウナ運転をされない場合は、浴室保全のため、換気されることをお勧めします。

5) 連続換気運転中の暖房運転

- ・換気は一時停止します。暖房中に換気スイッチの操作はできません。
- ・もう一度暖房スイッチを押すと、暖房運転は停止します。暖房停止後15分経過すると、連続換気運転が再開します。暖房停止操作後、すぐに換気を行いたいときは、換気スイッチを押してください。

サウナ運転のしかた

1) 給湯温度の設定

給湯機のリモコンで給湯温度を60℃に設定してください。

(60℃以上に設定できる場合、できるだけ高温に設定すればより速く暖まります。)



台所や洗面所などの蛇口でお湯をご使用の場合は、高温の湯が出ることがあるのでヤケドに注意する。

2) サウナ運転の開始


浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンのサウナスイッチを押します。

- ・ サウナランプが点灯して、サウナ運転が開始されます。
- ・ サウナ使用をする約5分～30分前にサウナ運転を開始して、浴室内を予熱してください。
- ・ 予熱時間は、設定温度や季節、熱源機の設定温度によって変わります。
- ・ 給湯温度、季節、建築構造などにより、設定温度まで達しない場合があります。

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン



浴室内リモコン

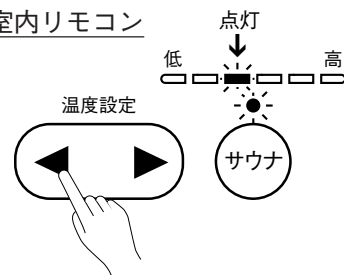

3) サウナ温度の調節

浴室内リモコンの温度設定スイッチで調節します。サウナ温度は40℃前後に設定されています。お好みに応じて、低～高をお選びください。




温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらないようにルーバーの方向を調節する。

ルーバーの角度を手で変えることにより、温風の風向き(左右)を変えることができます。

(調節する場合は、運転を停止して行ってください。)

ルーバーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。

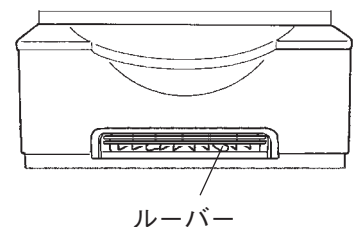

4) サウナ運転の停止

浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンのサウナスイッチを押します。

- ・ サウナランプが消灯して、サウナ運転が停止します。
- ・ 運転停止を忘れた場合、切り忘れ防止が働いて90分後に自動停止します。

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン



続けて暖房運転やサウナ運転をされない場合は、浴室保全のため、換気されることをお勧めします。

5) 連続換気運転中のサウナ運転

- ・ 換気は一時停止します。サウナ中に換気スイッチの操作はできません。
- ・ もう一度サウナスイッチを押すと、サウナ運転は停止します。サウナ停止後15分経過すると、連続換気運転が再開します。サウナ停止操作後、すぐに換気を行いたいときは、換気スイッチを押してください。

4. ご使用方法

換気運転のしかた

続けて暖房入浴やサウナ入浴をされない場合は、浴室保全のため、換気されることをお勧めします。

1) 換気運転の開始

浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの換気スイッチを押します。

- ・換気ランプが点灯して、換気運転が開始されます。

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン



2) タイマー時間の調節

浴室外リモコンのタイマースイッチでタイマー時間を設定します。(1~7時間・連続)

- ・電源投入時および停電復帰時は、換気スイッチを押すと3時間ランプが点灯します。次回からは、換気スイッチを押すと前に合わせておいた時間のランプが点灯します。
- ・タイマースイッチを押すと残り時間ランプが順次移動(1→2→3・・・連続→1)し、タイマー時間を設定できます。
- ・タイマー運転が開始となり、残り時間が減少するとランプが順次移動し残り時間を表示します。
- ・設定時間後に自動的に運転を停止します。

浴室外リモコン

残り時間、1、2



3) 換気運転の停止

浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの換気スイッチを押します。

- ・換気ランプが消灯して、換気運転が停止します。

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン

○ ← 消灯



4) 連続換気運転中のサウナ・暖房運転

- ・換気は一時停止します。サウナ・暖房中に換気スイッチの操作はできません。
- ・その他の動作に関しては10、11ページをご確認ください。

乾燥運転のしかた

1) 乾燥運転の開始

浴室外リモコンの乾燥スイッチを押します。

- ・乾燥ランプが点灯して、乾燥運転が開始されます。

浴室外リモコン




2) タイマー時間の調節

浴室外リモコンのタイマースイッチでタイマー時間を設定します。(1～7時間・連続)

- ・電源投入時および停電復帰時は、乾燥スイッチを押すと3時間ランプが点灯します。次回からは、乾燥スイッチを押すと前に合わせておいた時間のランプが点灯します。
- ・タイマースイッチを押すと残り時間ランプが順次移動(1→2→3…連続→1)し、タイマー時間を設定できます。
- ・タイマー運転が開始となり、残り時間が減少するとランプが順次移動し残り時間を表示します。
- ・設定時間後に自動的に運転を停止します。

浴室外リモコン



浴室外リモコン

2) 乾燥運転の停止

乾燥運転の途中で停止する場合は、浴室外リモコンの乾燥スイッチを押します。

- ・乾燥ランプが消灯して、乾燥運転が停止します。

○ ← 消灯



乾燥時間について

上手な衣類乾燥のしかた

1. あらかじめ換気を

浴室の床、壁などが水滴で濡れている時は、あらかじめ換気するか拭き取ってください。

2. 洗濯物は二つ折りにしない

バスタオル、ズボンなどの厚手の衣類は二つ折りにしないで洗濯バサミなどで吊してください。

3. 10cmの間隔をあけて

衣類と衣類の間にムラなく温風がいきわたるように10cm程度の間をあけて吊してください。

4. 窓とドアは閉めて

浴室の窓およびドアは閉めてください。ドアのガラリは給気口となりますので開けてください。

5. 浴槽にはフタを

浴槽に水またはお湯が残っている時は浴槽にフタをしてください。

4. ご使用方法

乾燥時間の目安

洗濯物	乾燥時間	条件
厚手の衣類 バスタオル、タオル、パジャマなど (乾燥時重量 2 ~ 3 kg)	3 時間 30 分 ~ 4 時間	浴室の大きさ 1616 (1 坪) 周辺の温湿度 温度: 25℃ 湿度: 60%
薄手の衣類 半袖シャツ、Yシャツなど (乾燥時重量 2 ~ 3 kg)	1 時間 30 分 ~ 2 時間	浴室内は水滴がない状態 洗濯物は 5 分間脱水したもの 循環温水温度 80℃

乾燥時間は、浴室の大きさ、周辺の温度・湿度、浴室内の水滴の有無、洗濯物の種類や重量、脱水時間、吊しかたなどにより変化します。また、熱源機の循環温水温度によっても変化します。

凍結予防

ドライ&ミスト本体の凍結予防

ドライ&ミスト本体の凍結予防は、本体に内蔵されている凍結予防ヒーターと熱源機の凍結予防運転により行います。熱源機の取扱説明書の「凍結予防の方法」に従ってください。

凍結予防のため、元電源は切らないでください。

ドライ&ミスト本体以外(配管)の凍結予防

ドライ&ミスト本体以外の配管は、加温または十分な保温が必要です。お買い求めの販売店にご相談ください。

5. お手入れ方法

ドライ&ミストは、日常のお手入れで美しく快適にお使いいただけます。

お手入れが悪いと汚れが付着して取れなくなったり、カビや悪臭が発生する恐れもあります。また、お手入れのしかたを誤りますと、ドライ&ミストの寿命を縮めたり、表面や内部を傷めることがあります。



洗剤およびその他薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって正しく使用する。
使い方を誤ると、人体に悪影響をおよぼしたり、故障の原因になることがあります。

使用してはいけない道具


- タワシ、ナイロンタワシ、ブラシ…………… 傷が付きます。
- 研磨剤入り洗剤 …………… 光沢が落ちます。
- シンナー、ベンジン、アセトンなどの有機溶剤 …………… プラスチック部分が溶けます。
- カビ取り剤、漂白剤 …………… 変色します。
- 酸、アルカリ洗剤 …………… 変色します。
- 固形型浴室用カビ防止剤(塩素系) …………… 金属部分が腐食します。
- 浴室用ヌメリ取り剤 …………… 変色します。
- 強力アカ取り剤 …………… 変色します。

吹き出し口のお手入れ方法

カウンターエプロン部にミストの吹き出し口があります。

吹き出し口またはルーバーの掃除をしてください。

掃除の目安は1週間に1度くらいです。

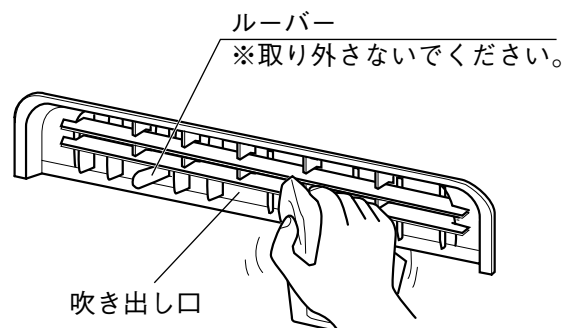

- 中性洗剤を使いスポンジで洗浄してください。
ルーバーは力をかけたり強く擦ると、抜けて外れる場合があります。

6. 異常かなと思ったら

商品に異常が生じたときは次の点をお調べになってから、お買い求めの販売店、またはお近くの弊社営業所にご相談ください。異常は、故障とは限りません。

現象	原因	処置方法	記載ページ
暖房スイッチおよびサウナスイッチを入れても、運転されない。 (すべてのランプが点灯しない)	ご家庭の電源の開閉器が「切」になっていませんか。	開閉器のスイッチを「入」にしてください。	
浴室内の温度が高くない。	浴室リモコンの温度設定が低くありませんか。	温度設定スイッチで、温度設定を高くしてください。	→10ページ 11ページ
	熱源機の温度設定が低くありませんか。	熱源機の温度を「高」および暖房運転に設定してください。	→8ページ
	ドライ&ミスト以外(浴室、台所、洗面所など)で湯量を多く使用していませんか。	同時使用をさけるか、ドライ&ミスト以外で使用する湯量を減らしてください。	→9ページ
浴室内の温度が熱すぎる。	浴室リモコンの温度設定が高くありませんか。	温度設定スイッチで温度設定を低くしてください。	→10ページ 11ページ
乾燥運転のとき、乾燥時間がかかる。	熱源機の運転スイッチが「切」になっていませんか。	熱源機の運転スイッチを「入」にしてください。	熱源機の取扱説明書
	適切な乾燥運転の準備ができていますか。	<ul style="list-style-type: none"> ・5分間の脱水をしてください。 ・洗濯物は間隔をあけて吊してください。 ・浴室内の水分はできるだけ拭取ってください。 	→14ページ

現象	原因	処置方法	記載ページ
暖房ランプが点滅する。	安全装置が作動しています。	暖房スイッチを続けて2回押して、リセットしてください。それでも点滅する場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。	→10ページ
サウナランプが点滅する。	安全装置が作動しています。	サウナスイッチを続けて2回押して、リセットしてください。それでも点滅する場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。	→11ページ
サウナまたは、暖房の温度ランプが点滅する。	安全装置が作動しています。	温度設定スイッチを続けて2回押して、リセットしてください。それでも点滅する場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。	→10ページ 11ページ

● 次のような場合は、故障ではありません。

現象	理由
暖房運転時にミストが発生する。	暖房運転とサウナ運転の違いは、浴室内温度の設定値が変わるのみです。したがって、サウナ運転と同様にミストが発生します。
暖房・サウナ運転時にミストが白く見えない。	給湯温度が低いとき、浴室内温度が高いときなどは、ミストが白く見えません。
浴室からピシッ、ピシッという音がする。	室内の温度変化により部品が膨張して、部品どうしが擦れる音です。
暖房・サウナ運転と、お湯はり（ふろ自動運転）とを同時に行うと、浴室内が暖くなるのに通常より時間がかかったり、お湯はりに通常より時間がかかる。	暖房・サウナ運転は給湯中と同様にお湯を使います。給湯機によっては、お湯はり中には給湯設定温度を下げたり、お湯はりを一時停止させて待機状態になるのがあります。その場合は同時使用をおさげください。詳しくは給湯機の取扱説明書をご確認ください。

6. 異常かなと思ったら

こんなときは

1) 停電したときは

運転中に停電した場合は、再び通電されても運転は再開されません。

続けて運転させるときは、再度運転スイッチを押してください。

2) 熱源機を買い換えるときは

販売店にご相談のうえ、20号以上の石油やガスの給湯暖房機または給湯機と暖房機をお買い求めください。

3) サーモ付き混合水栓を買い換えるときは

圧逃がし逆止弁付きを、お買い求めください。詳しくは、販売店にご相談ください。

7. アフターサービス

修理を依頼される時

保証の範囲と保証期間

23ページの保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、本製品の補修用性能部品を、製造打切り後7年間保有しております。

販売店からの注文により供給します。

(性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理の際の連絡先

この取扱説明書をよくお読みの上再度点検していただき、異常があるときはお買い求めの販売店または当社お客様相談窓口(裏表紙参照)までお申し出ください。

■ お買い求めの販売店名と連絡方法は、裏表紙便利メモに記入しておくとう便利です。


修理をご依頼される時、ご連絡いただきたい内容

- ご住所 ■ ご氏名 ■ 電話番号
- 商品名 ■ ご購入日
- 故障内容(どこの、何が、どのようになったか)
- 訪問ご希望日(ご都合の悪い日も合わせてご連絡ください)

8. 主な仕様

品番		SSD-5GR	SSD-5GL
設置場所		ユニットバスのカウンター内設置	
機能		浴室の暖房・サウナ・換気・乾燥	
熱源		給湯用温水(60℃：5L/min) 暖房用温水(80℃：2L/min)	
電源		AC100V、50/60Hz(浴室内：DC 24V)	
ミスト発生方法		温水湯膜方式	
ミスト温度		吹出し口にて40～60℃(吸込み温度により変わります)	
給湯量		5L/min	
使用圧力範囲		49～735kPa (0.5～7.5kgf/cm ²)	
加温能力	暖房	8.7kW (7500 kcal/h) 吸込み温度20℃のとき	
	サウナ	8.7kW (7500 kcal/h) 吸込み温度20℃のとき	
	乾燥	2.3kW (2000 kcal/h) 吸込み温度20℃のとき	
消費電力	暖房	33W	
	サウナ	33W	
	換気	18/16.5W (50/60Hz)	
	乾燥	51/49.5W (50/60Hz)	
送風機	循環	φ90クロスフローファン、DCブラシレスモーター	
	換気	シロッコファン 単相4極コンデンサーモーター	
熱交換器		アルミプレート φ9.52銅管	
	乾燥保有水量	0.35L	
損失水頭		0.98kPa (0.1mAq) 2L/minのとき	
温水開閉方式		電磁弁、熱動弁	
接続	給湯	1/2Bフレキ管	
	暖房	φ7樹脂管、φ9.52銅管	
重量		機器本体：4kg、コントローラー：2kg、浴室内・外リモコン：各0.2kg	
安全装置		サーミスタ異常検知、スイッチ短絡監視	
外形寸法		553×300×175mm	630×300×175mm

9. 配線図

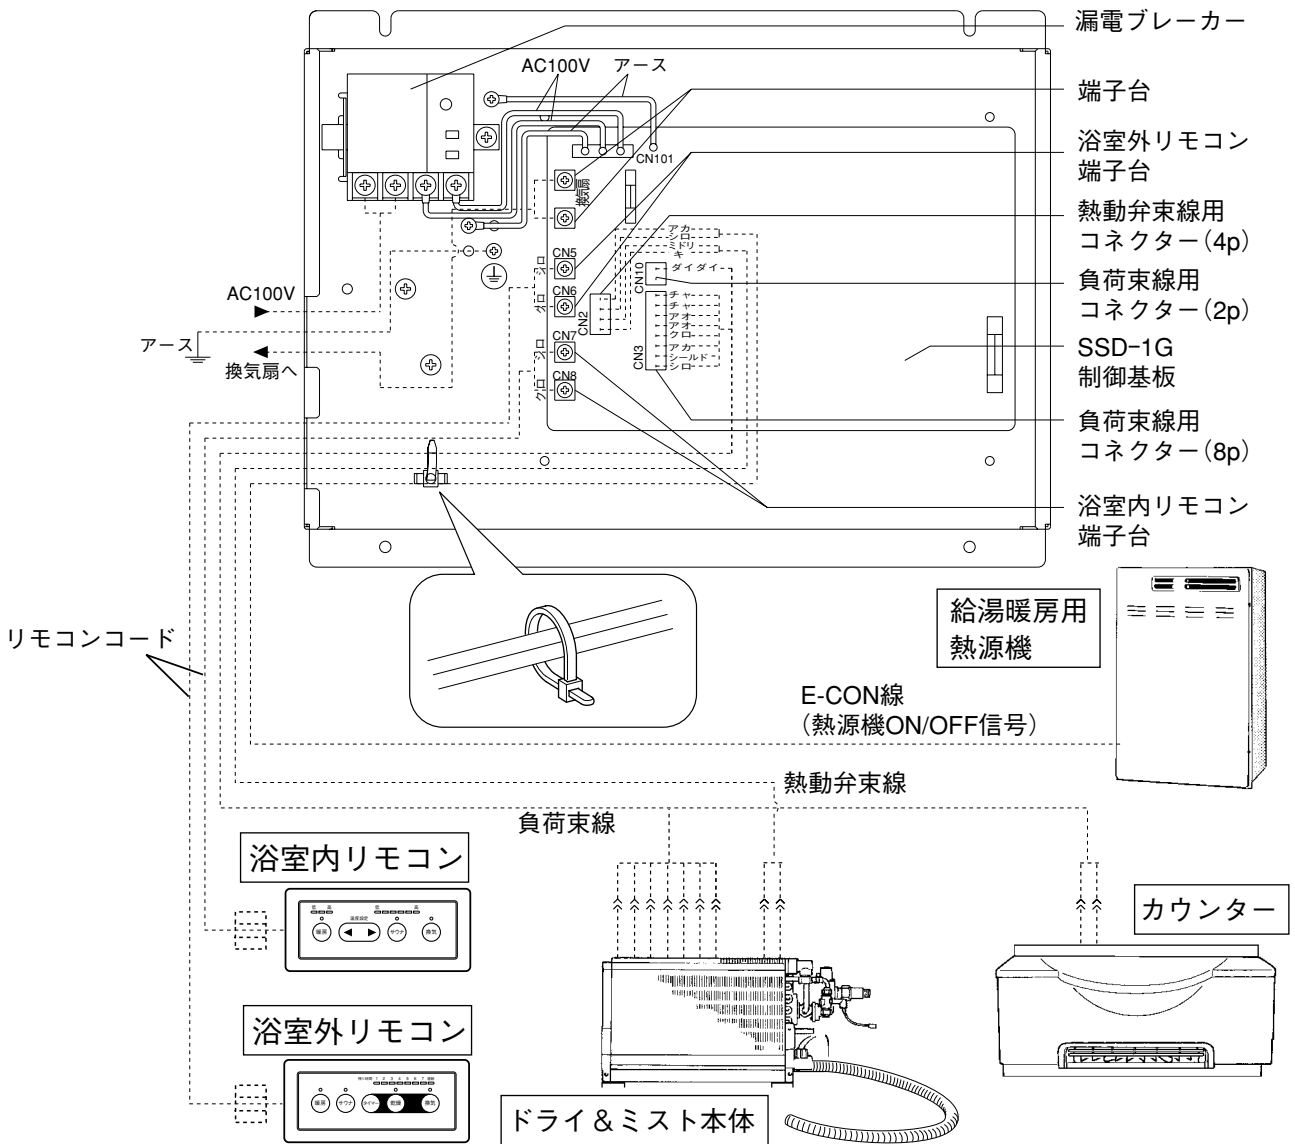

本体部品のリード線色

部品		リード線色
9芯	サーミスタ	シロ：シールド
	ファンモーター	アカ：クロ：ダイダイ
	電磁弁	アオ：アオ
	凍結防止ヒーター	チャ：チャ
2芯	熱動弁	キ：ミドリ

10. 廃棄処分される場合のお願い

ドライ&ミストを廃棄処分される場合には、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
詳しくは、販売店にご相談ください。

保証書

当社は、当該製品に関して、無料修理規定に則り無料修理を行うことをお約束します。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。その際に本書をご提示ください。
なお、保証書が別途添付されている部品・製品は、その保証書にしたがいます。
本書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

商品名 (または品番)	ドライ&ミスト(乾燥・暖房・サウナ)	保証期間	お引渡し日から1ヶ年			
※お客様	ふりがな ご芳名	※お引渡し日	西暦	年	月	日
	ご住所 〒	※販売店	店名			
	お電話 ()		住所			
			電話 ()			

(※印欄は必ずご記入ください。)

無料修理規定

1. 保証期間

施工者様よりの商品の引渡し日から起算した期間をいいます。引渡し日とは、
・改修工事の場合、引渡し日は改修部分の工事完了の日とします。
・分譲住宅(建売住宅)、分譲及び賃貸マンションの場合、引渡し日は建築物が建築主様へ引き渡された日とします。

2. 保証内容

取扱説明書(または、ご愛用のしおり)、ラベルなどの注意書きにしたがった正しい使い方でご使用した場合、保証期間内は無料で修理いたします。

3. 免責事項

次の事項に該当する場合は、免責とさせていただきます。保証期間内でも、次のような場合には有料となります。

- ①住宅用途以外で使用した場合の不具合または住宅用途と異なる使用方法による場合の不具合
(例えば、業務用としての使用、車両・船舶の備品としての使用等)
- ②お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合
(例えば塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用、水道法に定められた水質基準に適合しない水または水質全硬度(炭酸カルシウムなど)100mg/L以上の水による不具合、お手入れ不足による汚れの付着、カビの発生等)
- ③お客様自身による施工または移動(移設)、分解、改造などに起因する不具合
- ④建築躯体、関連設備工事など商品以外の不具合による商品の不具合
- ⑤水垢、赤水(錆)等給水側の供給事情や、配管不備による不具合
- ⑥犬、猫、鳥、鼠などの動物や羽りなどの昆虫の行為による不具合
- ⑦部品、製品の経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる不具合
(例えば、塗装品の色あせ、ひび割れ、変色や樹脂部品の変質、変色等)
- ⑧火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・水害などの天変地異または公害・異常水圧・異常水質・指定以外の電源(電圧・周波数)・塩害・凍結・温泉地域の腐食性空気、その他の異常な外部環境による不具合
- ⑨当社の手配によらない業者の輸送上、加工上、組立て上、施工上、管理上、メンテナンス上などの不備による不具合
(例えば、クリーニング業者による指定外のクリーニング剤使用による変色や腐食、工事業者の養生不足による変色や腐食など)

4. 特記事項

- ①本書は日本国内においてのみ有効です。ただし、離島及びこれに準じる遠隔地に出張した場合は、出張に要した費用を申し受けます。
- ②本書の提示が無い場合は、保証期間を製造月起算といたします。
- ③本書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは当社または販売店以外が字句を書き換えられた場合には、保証期間を製造月起算といたします。
- ④ご転居、住宅の譲渡などで、本書に表示されているお客様と所有されているお客様とが異なる場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ⑤本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、当社お客様相談窓口にご相談ください。

<修理記録>

年月日	内容	部品取替	費用	保証期間	修理員名
年 月 日		有・無	有料・無料	内・外	
年 月 日		有・無	有料・無料	内・外	
年 月 日		有・無	有料・無料	内・外	

※ 本書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、当社お客様相談窓口にお問合せください。

ヤマハリビングテック株式会社

〒432-8001 静岡県浜松市西山町1370



修理サービスはお買い上げの販売店にご依頼ください。

便利メモ ●おぼえのため、記入されると便利です。

ご購入店名	()	ご購入年月日	年 月 日
最寄りの ご相談窓口	()	品番	
		製造番号	

製品についてのご質問、ご相談、あるいはアフターサービスについてのお問い合わせは、お客様ご相談窓口へお寄せください。

お客様相談窓口



商品についてのご相談 ☎ **0120-808-194**

●受付時間/月曜～金曜 9:00～18:00



修理のご相談 ☎ **0120-119-555**

●受付時間/月曜～金曜 9:00～18:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

お電話は、内容確認とサービスの向上等を目的として、保存(録音)させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<http://www.yamaha-living.co.jp>に公表してあります。

ヤマハリビングテック株式会社

〒432-8001 静岡県浜松市西山町1370

06-04 366-851-000