

ヤマハ

ミスト(暖房・サウナ・涼風)

取扱説明書

保証書付

このたびは、ミストをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この説明書をよくお読みください。

また、この商品を正しくお使いいただくために、この説明書は常にお読みいただけるように、身近に保管してください。

この説明書最終ページの保証書に、「販売店名、購入日」などの記入がされているか、必ず確かめて大切に保管してください。

この商品は、家庭での使用を基準にしたものです。業務用でのご使用は避けてください。

この説明書は、ミストのお手入れと取扱いについて説明してあります。

品番

SSH-11R

SSH-11L

もくじ

1. 安全のために必ずお守りください ...	2
2. 各部のなまえとはたらき	7
3. ご使用時の注意とお願い	9
4. ご使用方法	12
暖房運転のしかた	12
サウナ運転のしかた	13
涼風運転のしかた	14
換気運転のしかた	15
凍結予防	16
5. お手入れ方法	17
吹出し口のお手入れ方法	17
6. 異常かなと思ったら	18
こんなときは	19
7. アフターサービス	20
8. 主な仕様	21
9. 故障診断アラーム一覧表	22
10. 廃棄処分される場合のお願い	22
保証書	23

1. 安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、取扱いを誤った場合「使用者が死亡または重傷を負うことが想定される」危険の程度をいう。



注意

この表示の欄は、取扱いを誤った場合「使用者が傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される」危険・損害の程度をいう。

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。



製品の取扱いにおいて、注意を喚起するための図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

— 付記 —

- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。
- ・転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取次ぎされる方にお渡しください。

ご購入のとき

図記号	 警告
	ミストは、システムバスに添付されているご愛用のしおり、およびシステムバス本体の注意ラベルにそって使用する。 誤った使い方をすると、思わぬ事故や故障の原因となります。
	ご使用になる前に、この取扱説明書の以下の項目を必ず確認する。 誤った使い方をすると、事故や故障の原因となります。 ご使用のときに確認してください 3~6、9~16ページ お手入れのときに確認してください ... 6、17ページ 異常発生のときに確認してください ... 6、18~20ページ

設置のとき

図記号	 警告
	<p>この機器はアースが必要なため、アースなしで使用しない。また、アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しない。</p> <p>万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。</p>
	<p>井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない。</p> <p>水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。</p>

ご使用のとき

図記号	 警告
	<p>長時間にわたりミストサウナ入浴をしない。 直接温風や送風を身体にあてない。</p> <p>顔や頭部に温風やミストを長時間あてるとのぼせたり、脱水症状や低温やけど、体調変化や健康障害の原因になります。</p> <p>とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・疲労の激しい方 ・皮膚の弱い方 ・皮膚感覚の弱い方 ・お年寄り ・温風が体にあたることを好まない方 ・サウナが体質的に合わない方 ・病気やけがなどで、自分の意思では体を動かせない方

1. 安全のために必ずお守りください

図記号	 警告
	<p>次のような方はミストサウナ入浴はしない。健康状態に不安のある方は医師に相談する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 心臓病(心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など)の方 ・ 動脈硬化症の方 ・ 呼吸器障害の方 ・ 飲酒された方 ・ 体調が悪い方 ・ 睡眠薬を飲まれた方 ・ 乳幼児 ・ 発熱のある方 ・ 医師に入浴を禁じられている方 ・ 妊娠中の方 ・ 重度の疲労の方 <p>下記のような病気加療中の方や持病のある方は、ミストサウナ使用ができるか医師に相談する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 高血圧症の方 ・ 皮膚疾患の方 ・ 貧血の重い方 ・ 糖尿病の方 ・ その他持病および病気加療中の方
	<p>浴室内にベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない、持ち込まない。</p> <p>火災や爆発のおそれがあります。</p>
	<p>地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、すみやかに機器用の屋内分電盤をOFFにする。</p> <p>思わぬ事故の原因になります。</p>
	<p>ミストサウナ運転時、暑すぎるときは停止するか温度を下げる。</p> <p>個人差があるため無理のない時間でミストサウナ運転を行ってください。 (13~14ページ参照)</p>
	<p>修理技術者以外の方は、機器本体やリモコンの分解および修理・改造は絶対に行わない。</p> <p>思わぬ事故や故障の原因になります。</p>

図記号	 注意
	<p>機器本体やリモコンに故意にお湯や水をかけない。 故障の原因になります。</p>
	<p>運転中に吹出し口や空気吸込口などに、指や棒を入れない。 内部でファンが高速回転しています。とくに小さなお子さまがいるご家庭では、注意してください。 けがや機器の故障の原因になります。</p>
	<p>小さなお子さまが遊んだり、いたづらをしないよう注意する。 思わぬ事故の原因となります。</p>
	<p>動植物にミスト・温風・送風を直接あてない。 動植物に悪影響をおよぼす場合があります。</p>
	<p>温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない。 温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が本体に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。</p>
	<p>凍結予防運転のため、本体および熱源機の電源をOFFにしない。 長期不在の場合など、やむを得ず、本体・熱源機の電源をOFFにする場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。 冬季に凍結により、配管が破損するおそれがあります。 破損しますと水漏れにより、多大な被害を引き起こします。</p>
	<p>ミストサウナ・暖房運転中や、運転停止直後は吹出し口に手を触れない。 吹出し口が高温になっているため、手を触れないよう注意してください。 けがややけどの原因になります。</p>
	<p>小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない。 思わぬ事故の原因となります。</p>
	<p>火気は近づけない。 火災や故障の原因になります。</p>

1. 安全のために必ずお守りください

図記号	 注意
	<p>暖房運転およびサウナ運転後は必ず換気運転を行う。</p> <p>機器や浴室が濡れたままの状態だとカビの発生の原因となります。 早く乾燥させるためには換気運転をおすすめします。 (15～16ページ参照)</p>

お手入れのとき


図記号	 注意
	<p>機器本体・リモコンに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・アルコールなどをふきかけない。</p> <p>万一かかった場合は、すぐに水でぬらし、かたく絞った布でふき取ってください。 故障、サビの原因になります。また、機器本体の樹脂部分に付着した洗剤等を放置すると、ひび割れ、変色等の原因になります。</p>
	<p>機器本体などの掃除をするときは</p> <ul style="list-style-type: none">・必ず運転を停止する・機器が冷えていることを確認する <p>思わぬ事故の原因となります。</p>

異常発生のとき

図記号	 警告
	<p>異常音、水漏れ、異臭など異常に気づいたときは</p> <p>すぐ使用を中止する。 「異常かなと思ったら(18～19ページ)に従い処置する。 上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い求めの販売店、また当社お客様相談窓口(裏表紙参照)に連絡する。</p>

2. 各部のなまえとはたらき


カウンターエプロン

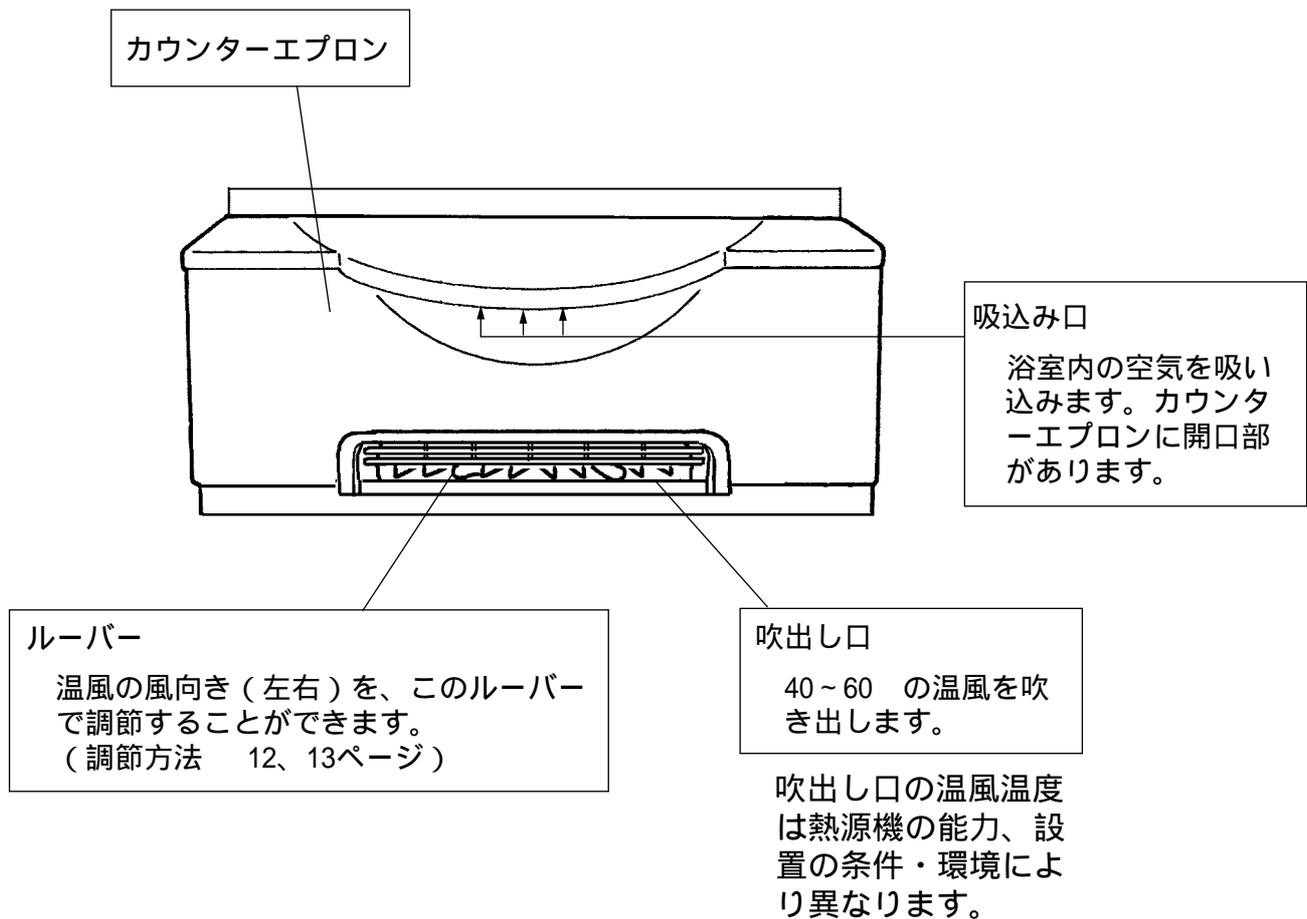

シリーズにより多少形状が異なりますが、各部の位置、名前などは各シリーズ共上図と同様です。




浴室内リモコン

操作方法は、12ページのご使用方法をお読みください。

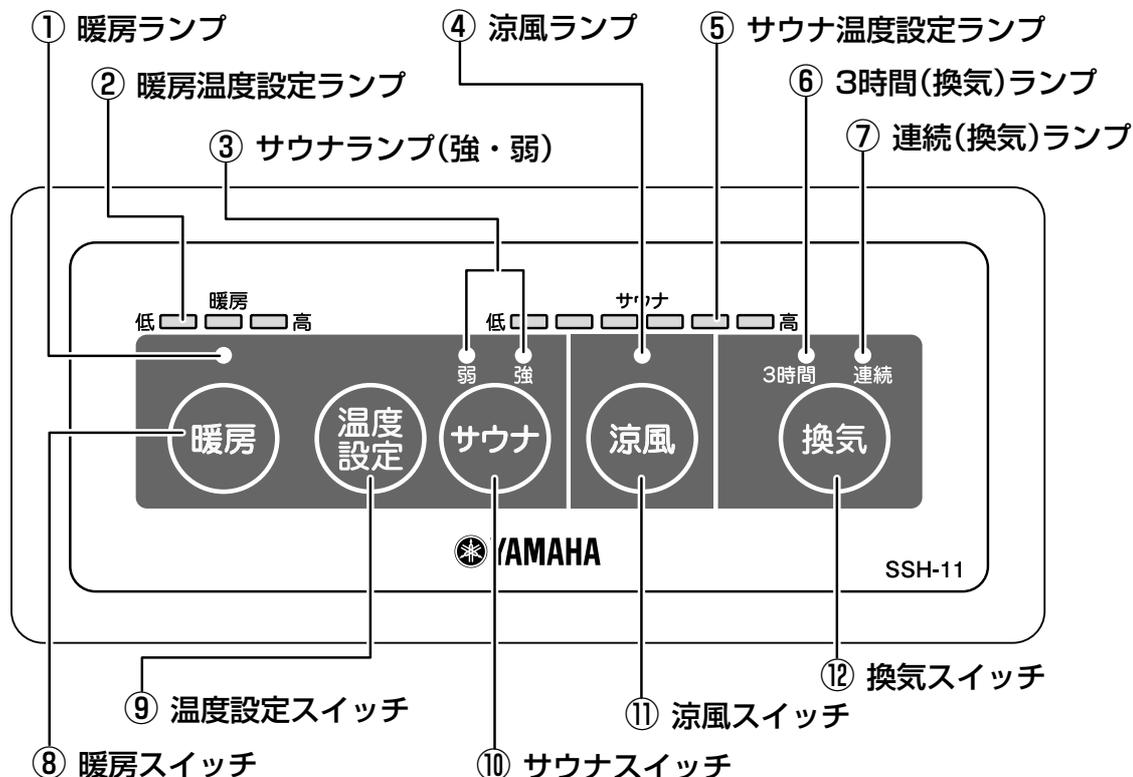

- | | |
|---|---|
| <p>① 暖房ランプ
暖房運転中に点灯します。</p> <p>② 暖房温度設定ランプ
暖房運転中の浴室内温度設定位置を表示します。</p> <p>③ サウナランプ(強・弱)
サウナ運転中に点灯します。
温風の強さを表示します。</p> <p>④ 涼風ランプ
涼風運転中に点灯します。</p> <p>⑤ サウナ温度設定ランプ
サウナ運転中の浴室内温度設定位置を表示します。</p> <p>⑥ 3時間(換気)ランプ
換気扇の3時間運転中に点灯します。</p> <p>⑦ 連続(換気)ランプ
換気扇の連続運転中に点灯します。</p> | <p>⑧ 暖房スイッチ
暖房運転させるとき、暖房運転を停止させるときに押します。</p> <p>⑨ 温度設定スイッチ
暖房運転中およびサウナ運転中の浴室内温度(気温)の調節ができます。</p> <p>⑩ サウナスイッチ
サウナ運転させるとき、サウナ運転を停止させるときに押します。
押すと「強運転」「弱運転」「停止」になります。</p> <p>⑪ 涼風スイッチ
涼風運転させるとき、涼風運転を停止させるときに押します。</p> <p>⑫ 換気スイッチ
換気扇を運転させるとき、換気運転を停止させるときに押します。
押すと「3時間運転」「連続運転」「停止」になります。</p> |
|---|---|

3. ご使用時の注意とお願い

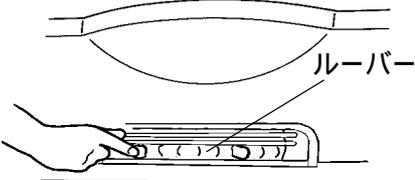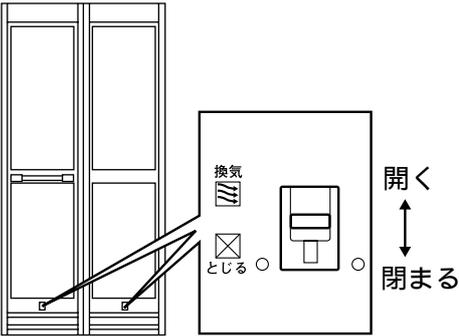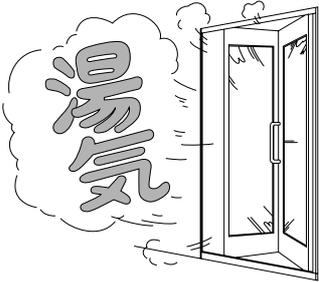図記号	 注意	
	<p>サウナ使用の温度、時間、回数は体調や体力に合わせて、無理のない入浴をする。</p> <p>サウナ使用は、発汗してから10分間程度が適当ですが、気分が悪くなったら、すぐに運転を停止して浴室外に出てください。</p>	
	<p>吸込み口および吹出し口は、タオルなどでふさがない。</p> <p>温度検知ができず、浴室内温度がご希望の設定温度になりません。</p>	 <p style="text-align: center;">吸込み口 吹出し口</p>
	<p>温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらないようにルーバーの方向を調節する。</p> <p>調節する場合は、運転を停止して行ってください。運転中は、ファンが回転していますので、ケガをしたり吹出し口の温度が40～60℃になる場合があります、ヤケドのおそれがあります。ルーバーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。</p>	 <p style="text-align: center;">ルーバー 運転を停止して調節してください</p>
	<p>涼風・換気運転をする場合は浴室ドアの可動換気ガラリを開ける。</p> <p>ガラリを閉めたまま運転をした場合、乾燥または換気がされないことがあります(右図は折戸の場合を示しています)。</p>	 <p style="text-align: center;">開閉ガラリ(給気口)</p> <p style="text-align: right;">開く 閉まる</p>
	<p>暖房運転またはサウナ運転をする場合は、浴室のドアおよび可動換気ガラリを必ず閉める。</p> <p>ドアまたはガラリを開けたままにしておくと、浴室外に湯気がもれます(右図は折戸の場合を示しています)。</p>	

3. ご使用時の注意とお願い

図記号	 注意	
	<p>暖房運転またはサウナ運転後は換気運転をするなど、よく換気をする。</p> <p>暖房運転またはサウナ運転の時間や、外気温度などの条件によっては、浴室内の天井や壁などに結露し、水滴が落下します。</p>	
	<p>湯はりや追いだきの同時使用は、できるだけ避ける。</p> <p>自動湯はりや追いだきしているときに、暖房運転やサウナ運転をすると、温風温度が下がることがあります。</p>	
	<p>暖房運転時もサウナ運転と同様に、高湿度の温かい空気がでてきます。暖房運転とサウナ運転の違いは、浴室内の温度の設定値が異なるだけであり、加温方式は同じです。故障ではありません。</p>	
	<p>白い霧状の湯気は、暖かい季節や、浴室内温度が上昇した後は見えにくくなりますが、機器の加温・加湿能力には変わりありません。</p>	

図記号	お願い	
	<p>浴室内に化粧品類を放置しないでください。</p> <p>クリーム・ゼリー状の化粧品類は、人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると、変質するおそれがあります。</p>	
	<p>雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内分電盤を「OFF」にしてください。</p> <p>機器の故障の原因になります。</p> <p>雷が止みましたら屋内分電盤を「ON」に戻してください。</p>	
	<p>入浴後は必ず換気運転を行ってください。</p> <p>機器本体を良好に保つために、必ず換気運転を行ってください。(15～16ページ参照)</p> <p>しずくがついたまま長期間運転を行わない場合、カビの発生原因となります。</p>	
	<p>ミストサウナ・暖房運転中に浴室内の温度が上がると、シャンプーなどのポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。</p>	
	<p>熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置いてください。</p> <p>サウナ運転時や暖房運転時は、浴室内が高温になる場合があります。</p>	
	<p>涼風運転または換気運転をする場合は、浴室ドアの可動換気ガラーを閉じないでください。</p> <p>換気不足になるおそれがあります。</p>	
	<p>1ヶ月に1回5分程度サウナ運転を行ってください。</p> <p>長時間サウナ運転を行わないと配管内に水が滞留し、給湯弁が固着することがあります。</p>	
	<p>金属性のものはミストや温風が直接あたる場所におかないでください。</p> <p>運転中および停止直後は、金属性の物はあつくなっています。</p>	

4. ご使用方法

暖房運転のしかた

1 給湯温度の設定

給湯機のリモコンで給湯温度を60 に設定してください。

(60 以上に設定できる場合、できるだけ高温に設定すればより速く暖まります。)



台所や洗面所などの蛇口でお湯をご使用の場合は、高温の湯が出ることもあるのでヤケドに注意する。

2 暖房運転の開始

浴室のドアおよび可動換気ガラリを閉めます。


浴室内リモコンの暖房スイッチを押します。

- ・暖房ランプが点灯して、暖房運転が開始されます。
- ・入浴をする約3分～15分前に暖房運転を開始して、浴室内を予熱してください。
- ・予熱時間は、設定温度や季節、給湯機の設定温度によって変わります。




3 暖房温度の調節

浴室内リモコンの温度設定スイッチで調節します。暖房温度は30 前後に設定されています。お好みに応じて、低または高をお選びください。

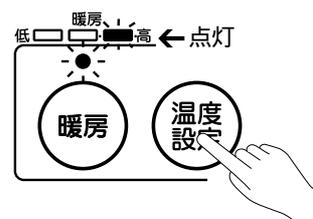

温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらないようにルーバーの方向を調節する。
ルーバーの角度を手で変えることにより、温風の風向き(左右)を変えることができます。
(調節する場合は、運転を停止して行ってください。)
ルーバーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。

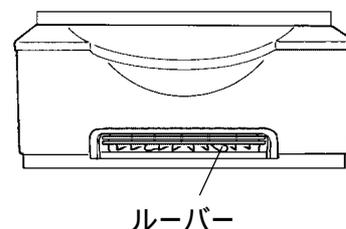

4 暖房運転の停止

浴室内リモコンの暖房スイッチを押します。

- ・暖房ランプが消灯して、暖房運転が停止します。
- ・運転停止を忘れた場合、切り忘れ防止が働いて90分後に自動停止します。



続けて暖房運転やサウナ運転をされない場合は、浴室保全のため、換気されることをお勧めします。換気する場合は、浴室ドアの可動換気ガラリを開けてください。

5 連続換気運転中の暖房運転

- ・連続換気運転中に暖房スイッチを押すと、換気運転は一時停止します。暖房運転中に換気スイッチの操作はできません。
- ・暖房運転停止後15分経過すると、連続換気運転が再開します。暖房運転停止操作後、すぐに換気を行いたいときは、換気スイッチを押してください。

サウナ運転のしかた

1) 給湯温度の設定

給湯機のリモコンで給湯温度を60 に設定してください。

(60 以上に設定できる場合、できるだけ高温に設定すればより速く暖まります。)



台所や洗面所などの蛇口でお湯をご使用の場合は、高温の湯が出ることもあるのでヤケドに注意する。

2) サウナ運転の開始

浴室のドアおよび可動換気ガラリを閉めます。

浴室内リモコンのサウナスイッチを押します。一度押す

と強、もう一度押すと弱運転になります。

弱運転は風速が弱くなります。

- ・ サウナランプが点灯して、サウナ運転が開始されます。
- ・ サウナ浴をする約5分～30分前にサウナ運転を開始して、浴室内を予熱してください。
- ・ 予熱時間は、設定温度や季節、給湯機の設定温度によって変わります。
- ・ 給湯温度、季節、建築構造などにより、設定温度まで達しない場合があります。




3) サウナ温度の調節

浴室内リモコンの温度設定スイッチで調節します。サウ

ナ温度は40 前後に設定されています。お好みに応じ

て、低～高をお選びください。

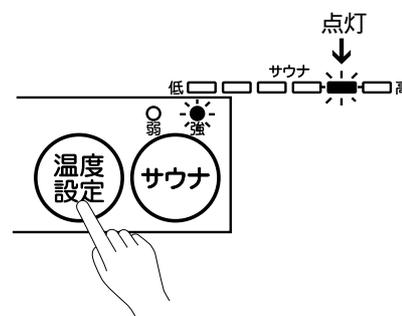


温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらないようにルーバーの方向を調節する。

ルーバーの角度を手で変えることにより、温風の風向き(左右)を変えることができます。

(調節する場合は、運転を停止して行ってください。)

ルーバーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。

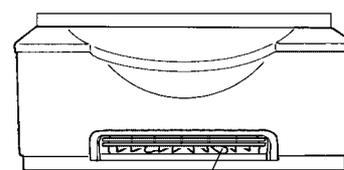

ルーバー

4. ご使用方法

4) サウナ運転の停止

浴室内リモコンのサウナスイッチを押します。(強運転は2回、弱運転は1回)

- ・サウナランプが消灯して、サウナ運転が停止します。
- ・運転停止を忘れた場合、切り忘れ防止が働いて90分後に自動停止します。



続けて暖房運転やサウナ運転をされない場合は、浴室保全のため、換気されることをお勧めします。換気する場合は、浴室ドアの可動換気ガラリを開けてください。

5) 連続換気運転中のサウナ運転

- ・連続換気運転中にサウナスイッチを押すと、換気運転は一時停止します。サウナ運転中に換気スイッチの操作はできません。
- ・サウナ運転停止後15分経過すると、連続換気運転が再開します。サウナ運転停止操作後、すぐに換気を行いたいときは、換気スイッチを押してください。

涼風運転のしかた

送風と換気を同時に行いますので、涼しい風を吹き出します。特に夏場の入浴を快適にします。

サウナ運転および暖房運転後など、本体内部があたたまっているときは、吹き出しの温度が下がるまで時間がかかります。

1) 涼風運転の開始

- 浴室のドアの可動換気ガラリを開けます。
- 浴室内リモコンの涼風スイッチを押します。
- ・涼風ランプが点灯し、涼風運転が開始します。

浴室内リモコン



2) 涼風運転の停止

- 浴室内リモコンの涼風スイッチを押します。
- ・運転が停止すると、本体の運転ランプが消灯します。

浴室内リモコン



換気運転のしかた

続けて暖房運転やサウナ運転をされない場合は、浴室保全のため、換気されることをお勧めします。

3時間のみ換気する場合

1) 浴室ドアの可動換気ガラリを開けます。

2) 3時間換気の開始

浴室内リモコンの換気スイッチを押します。

- ・ 3時間(換気)ランプが点灯して、換気扇が作動し3時間換気が開始されます。




3) 3時間換気の停止

3時間換気された後、自動的に停止します。

- ・ 3時間ランプが消灯して、換気扇が停止します。

3時間換気の運転中に停止させる場合は、換気スイッチを2回押します。

(1回押すと3時間ランプが消灯、連続ランプが点灯。更に押すと、連続ランプも消灯して換気扇が停止します。)

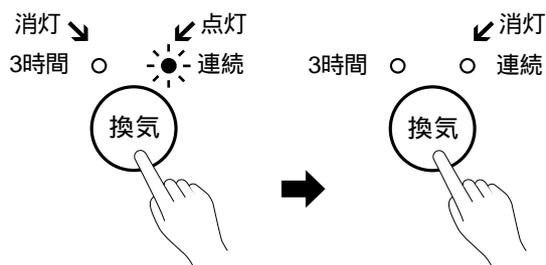


連続して換気する場合

1) 浴室ドアの可動換気ガラリを開けます。

2) 換気運転の開始

- ・ 浴室内リモコンの換気スイッチを2回押します。
- ・ 1回押すと3時間ランプが点灯し3時間換気になります。更に押すと3時間ランプが消灯し連続(換気)ランプが点灯して、連続換気が開始されます。

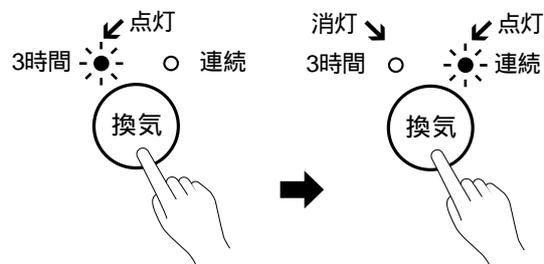

4. ご使用方法

3) 連続換気の停止

浴室内リモコンの換気スイッチを押します。

- ・ 連続ランプが消灯して、換気扇が停止します。



4) 連続換気運転中のサウナ・暖房運転

- ・ 換気は一時停止します。サウナ・暖房中に換気スイッチの操作はできません。
- ・ その他の動作に関しては12～14ページをご確認ください。

ヤマハ浴室換気乾燥機(電気式)で換気する場合

浴室換気乾燥機をお取付けの場合、換気運転はミストのリモコンから操作できます。この場合、換気乾燥機のリモコンのランプは表示しません。

浴室換気乾燥機の換気以外の運転は、ミストのリモコンからは操作できません。浴室換気乾燥機のリモコンで操作してください。

凍結予防

ミスト本体の凍結予防

ミスト本体の凍結予防は、本体に内蔵されている凍結予防ヒーターにより行います。凍結予防のため、元電源は切らないでください。

ミスト本体以外(配管)の凍結予防

ミスト本体以外の配管は、加温または十分な保温が必要です。お買い求めの販売店にご相談ください。

5. お手入れ方法

ミストは、日常のお手入れで美しく快適にお使いいただけます。
 お手入れが悪いと汚れが付着して取れなくなったり、カビや悪臭が発生するおそれもあります。また、
 お手入れのしかたを誤りますと、ミストの寿命を縮めたり、表面や内部を傷めることがあります。


!	洗剤およびその他薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって正しく使用する。 使い方を誤ると、人体に悪影響をおよぼしたり、故障の原因になることがあります。
!	お手入れは、必ず運転を停止させてから行ってください。 本体内部があたたまっているときは、温度が下がるまでお待ちください。

使用してはいけない道具

タワシ、ナイロンタワシ、ブラシ	傷が付きます。
研磨剤入り洗剤	光沢が落ちます。
シンナー、ベンジン、アセトンなどの有機溶剤	プラスチック部分が溶けます。
カビ取り剤、漂白剤	変色します。
酸、アルカリ洗剤	変色します。
固形型浴室用カビ防止剤(塩素系)	金属部分が腐食します。
浴室用ヌメリ取り剤	変色します。
強力アカ取り剤	変色します。

吹出し口のお手入れ方法

- ・掃除の目安：1週間に1回程度。
- ・化粧ネジ（2本）をゆるめ、吹出し口を取り外します。
- ・吹き出し（ルーバー）および吹出し口下を掃除してください。

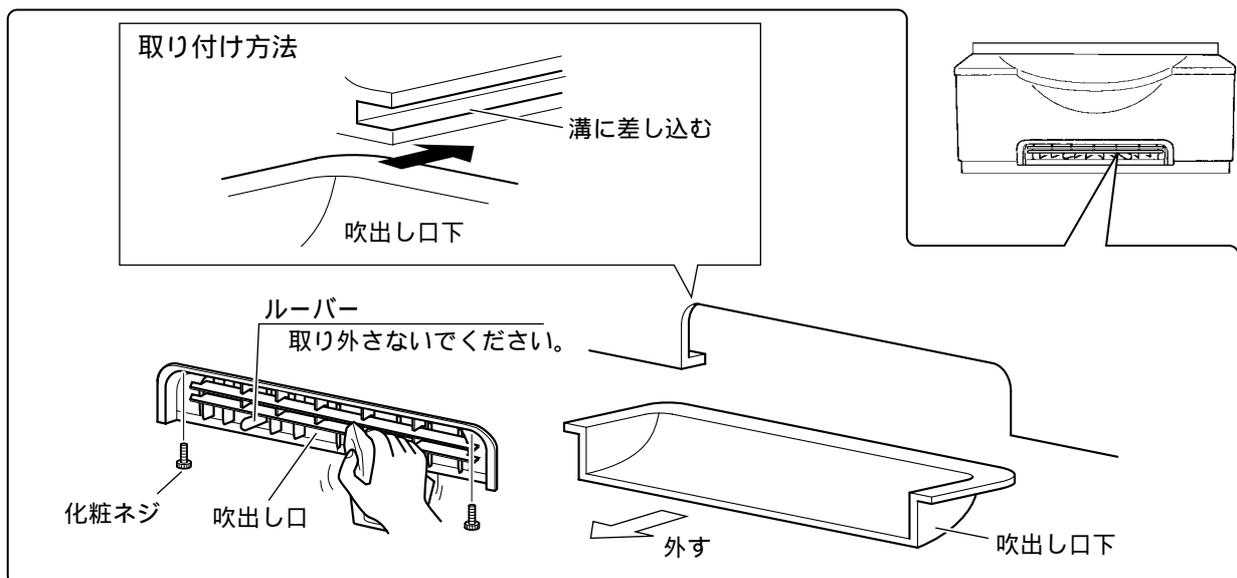

- ・中性洗剤を使いスポンジで洗浄してください。
- ・ルーバーは力をかけたり強く擦ると、抜けて外れる場合があります。

6. 異常かなと思ったら

商品に異常が生じたときは次の点をお調べになってから、お買い求めの販売店、または当社お客様相談窓口(裏表紙参照)にご相談ください。異常は、故障とは限りません。

現象	原因	処置方法	記載ページ
暖房スイッチおよびサウナスイッチを入れても、運転されない。 (すべてのランプが点灯しない)	ご家庭の電源の開閉器が「切」になっていませんか。	開閉器のスイッチを「入」にしてください。	
浴室内の温度が高くない。	浴室内リモコンの温度設定が低くありませんか。	温度設定スイッチで、温度設定を高くしてください。	12ページ 13ページ
	熱源機の温度設定が低くありませんか。	熱源機の温度を「高」に設定してください。	熱源機の取扱説明書
	ミスト以外(浴室、台所、洗面所など)で湯量を多く使用していませんか。	同時使用をさけるか、ミスト以外で使用する湯量を減らしてください。	10ページ
浴室内の温度が熱すぎる。	浴室内リモコンの温度設定が高くありませんか。	温度設定スイッチで温度設定を低くしてください。	12ページ 13ページ
暖房ランプと他のランプが点滅する。	安全装置が作動しています。	暖房スイッチを1回押して、リセットしてください。それでも点滅する場合は、お買い求めの販売店、または当社お客様相談窓口(裏表紙参照)にご連絡ください。	22ページ

次のような場合は、故障ではありません。

現象	理由
暖房運転時にミストが発生する。	暖房運転とサウナ運転の違いは、浴室内温度の設定値が変わるのみです。したがって、サウナ運転と同様にミストが発生します。
暖房・サウナ運転時にミストが白く見えない。	給湯温度が低いとき、浴室内温度が高いときなどは、ミストが白く見えません。
浴室からピシッ、ピシッという音がする。	室内の温度変化により部品が膨張して、部品どうしが擦れる音です。
暖房・サウナ運転と、お湯はり（ふろ自動運転）とを同時に行くと、浴室内が暖かくなるのに通常より時間がかかったり、お湯はりに通常より時間がかかる。	暖房・サウナ運転は給湯中と同様にお湯を使います。給湯機によっては、お湯はり中には給湯設定温度を下げたり、お湯はりを一時停止させて待機状態になるのがあります。その場合は同時使用をおさげください。詳しくは給湯機の取扱説明書をご確認ください。

こんなときは

1) 停電したときは

運転中に停電した場合は、再び通電されても運転は再開されません。
 続けて運転させるときは、再度運転スイッチを押してください。
 設定された温度はリセットされます。再度、設定をお願いします。

2) 熱源機を買い換えるときは

販売店にご相談のうえ、20号以上の石油またはガス給湯機をお買い求めください。

3) サーモ付き混合水栓を買い換えるときは

圧逃がし逆止弁付きを、お買い求めください。詳しくは、販売店にご相談ください。

7. アフターサービス

修理を依頼される時

保証の範囲と保証期間

23ページの保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、本製品の補修用性能部品を、商品廃番後7年間保有しております。

販売店からの注文により供給します。

(性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理の際の連絡先

この取扱説明書をよくお読みの上再度点検していただき、異常があるときはお買い求めの販売店または当社お客様相談窓口(裏表紙参照)までお申し出ください。

お買い求めの販売店名と連絡方法は、裏表紙便利メモに記入しておくとう便利です。

修理をご依頼される時に、ご連絡いただきたい内容

ご住所

ご氏名

電話番号

商品名：ミスト SSH-11

物件番号

(システムバスの「ご愛用のしおり」裏表紙または「ドア枠上部」に物件ラベルが貼付されています。)

ご購入日

故障内容(どこの、何が、どのようになったか。

浴室内リモコンのどのランプが点滅しているか。 22ページ参照)


訪問ご希望日(ご都合の悪い日も合わせてご連絡ください)

8. 主な仕様

品番	SSH-11R	SSH-11L
設置場所	システムバスのカウンター内設置	
ミスト発生方法	高温水による温水湯膜方式	
ミスト温度	吹出し口にて40～60℃ (給湯温度、吸込空気温度により変わります)	
本体外形寸法 (W×H×D)	690×281×192mm	690×281×192mm
加温能力	8.1kW (7000 kcal/h) (給湯温度60℃、吸込空気温度20℃のとき)	
給湯使用量	5 L/min (定流量弁付)	
使用水压範囲	49～735 kPa (0.5～7.5 kgf/cm ²)	
電源	AC100V、50/60Hz (浴室内：DC 24V)	
消費電力	30 W	
浴室内リモコン	暖房スイッチ、サウナスイッチ、温度設定スイッチ、換気スイッチ、 涼風スイッチ	
給湯接続口	1/2Bフレキ管	
排水接続口	φ30排水ホース	
本体重量	4 kg	
安全装置	暖房スイッチおよびサウナスイッチの切り忘れ防止90分、 サーミスタ異常検知、スイッチ短絡検知、 漏電ブレーカー、電流ヒューズ	

9. 故障診断アラーム一覧表

ミストに異常が発生した場合、浴室内リモコンの暖房ランプとサウナ温度設定ランプが点滅して原因をお知らせします。修理をご依頼されるときに、アラームNo.をご連絡ください。

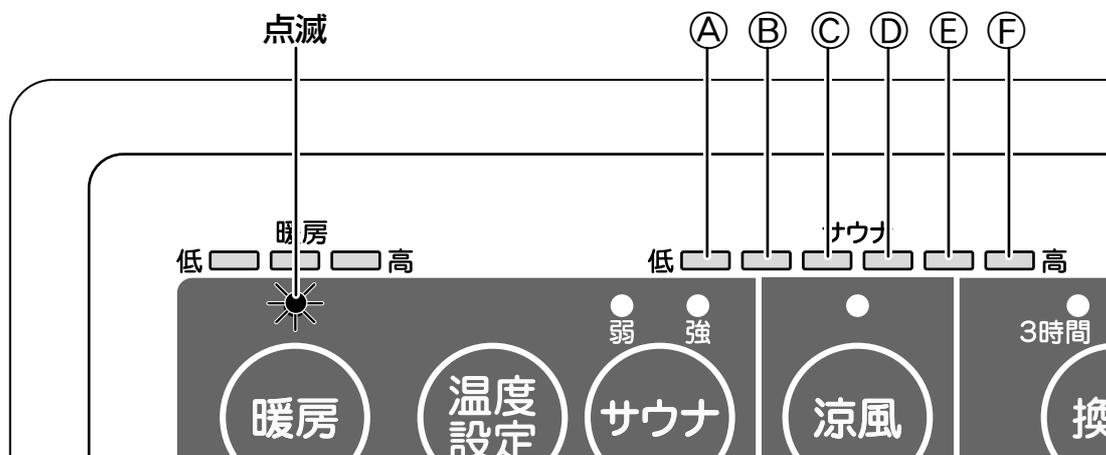

アラームNo.	サウナ温度設定ランプの点滅	原因
2	Ⓑ	吸気温サーミスタ異常
7	Ⓐ + Ⓕ	循環ファンモーター異常
10	Ⓓ + Ⓕ	浴室内リモコン異常
11	Ⓔ + Ⓕ	通信経路異常

10. 廃棄処分される場合のお願い

ミストを廃棄処分される場合には、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。詳しくは、販売店にご相談ください。

保証書

当社は、当該製品に関して、無料修理規定に則り無料修理を行うことをお約束します。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。その際に本書をご提示ください。
なお、保証書が別途添付されている部品・製品は、その保証書にしたがいます。
本書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

商品名 (または品番)	ミスト(SSH-11)	保証期間	お引渡し日から1ヶ年		
※お客様	ふりがな ご芳名	※お引渡し日	西暦	年	月 日
	ご住所 〒	※販売店	店名		
	お電話 ()		住所		
			電話 ()		

(※印欄は必ずご記入ください。)

無料修理規定

1. 保証期間

施工者様よりの商品の引渡し日から起算した期間をいいます。引渡し日とは、
・改修工事の場合、引渡し日は改修部分の工事完了の日とします。
・分譲住宅(建売住宅)、分譲及び賃貸マンションの場合、引渡し日は建築物が建築主様へ引き渡された日とします。

2. 保証内容

取扱説明書(または、ご愛用のしおり)、ラベルなどの注意書きにしたがった正しい使い方でご使用した場合、保証期間内は無料で修理いたします。

3. 免責事項

次の事項に該当する場合は、免責とさせていただきます。保証期間内でも、次のような場合には有料となります。

- ①住宅用途以外で使用した場合の不具合または住宅用途と異なる使用方法による場合の不具合
(例えば、業務用としての使用、車両・船舶の備品としての使用等)
- ②お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合
(例えば塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用、水道法に定められた水質基準に適合しない水または水質全硬度(炭酸カルシウムなど)100mg/L以上の水による不具合、お手入れ不足による汚れの付着、カビの発生等)
- ③お客様自身による施工または移動(移設)、分解、改造などに起因する不具合
- ④建築躯体、関連設備工事など商品以外の不具合による商品の不具合
- ⑤水垢、赤水(錆)等給水側の供給事情や、配管不備による不具合
- ⑥犬、猫、鳥、鼠などの動物や羽りなどの昆虫の行為による不具合
- ⑦部品、製品の経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる不具合
(例えば、塗装品の色あせ、ひび割れ、変色や樹脂部品の変質、変色等)
- ⑧火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・水害などの天変地異または公害・異常水圧・異常水質・指定以外の電源(電圧・周波数)・塩害・凍結・温泉地域の腐食性空気、その他の異常な外部環境による不具合
- ⑨当社の手配によらない業者の輸送上、加工上、組立て上、施工上、管理上、メンテナンス上などの不備による不具合
(例えば、クリーニング業者による指定外のクリーニング剤使用による変色や腐食、工事業者の養生不足による変色や腐食など)

4. 特記事項

- ①本書は日本国内においてのみ有効です。ただし、離島及びこれに準じる遠隔地に出張した場合は、出張に要した費用を申し受けます。
- ②本書の提示が無い場合は、保証期間を製造月起算といたします。
- ③本書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは当社または販売店以外が字句を書き換えられた場合には、保証期間を製造月起算といたします。
- ④ご転居、住宅の譲渡などで、本書に表示されているお客様と所有されているお客様とが異なる場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ⑤本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、当社お客様相談窓口にご相談ください。

<修理記録>

年月日	内 容	部品取替	費 用	保証期間	修理員名
年 月 日		有・無	有料・無料	内・外	
年 月 日		有・無	有料・無料	内・外	
年 月 日		有・無	有料・無料	内・外	

※ 本書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、当社お客様相談窓口にお問合せください。

ヤマハリビングテック株式会社

〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町1370



修理サービスはお買い上げの販売店にご依頼ください。

便利メモ ●おぼえのため、記入されると便利です。

ご購入店名 ()	ご購入年月日	年 月 日
	品 名	ミスト (SSH-11)

製品についてのご質問、ご相談、あるいはアフターサービスについてのお問い合わせは、お客様相談窓口へお寄せください。

お客様相談窓口



商品についてのご相談 ☎ **0120-808-194**

受付時間 / 月曜～金曜 9:00～18:00



修理のご相談 ☎ **0120-119-555**

受付時間 / 月曜～金曜 9:00～18:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

お電話は、内容確認とサービスの向上等を目的として、保存(録音)させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<http://www.yamaha-living.co.jp>に公表してあります。

ヤマハリビングテック株式会社

〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町1370

07-02 384-851-000