

おそうじ浴槽

取扱説明書

「保証書付」

はじめに

- この取扱説明書の見かた…………… 2
- 必ずお守りください(安全上の注意)… 3
- 各部のなまえ…………… 4
- ふろ洗浄の流れ…………… 5

ふろ洗浄をする前に

- 洗剤を入れる…………… 6
- 効果的にふろ洗浄するには… 7
- 排水のしかた(排水ボタンの操作)… 7

ふろ洗浄をする

- 洗浄専用リモコン
- RC-B116Aの場合…………… 8
- 給湯機器のリモコンの場合… 10

お好みに合わせて

- 排水待ち時間を変更する…………… 12
- 洗浄専用リモコン(RC-B116A)の
節電の設定を変更する…………… 16
- 洗浄専用リモコン(RC-B116A)の
音量を調節する…………… 17
- 洗浄専用リモコン(RC-B116A)の
音声ガイドを消す(鳴らす)… 18

必要なとき

- お手入れのしかた…………… 19
- 試運転の開始方法について(ご参考)… 20
- 故障・異常かな?と思ったら… 21
- 給湯機器をお買い換えの際は… 24
- アフターサービスについて… 25
- 主な仕様…………… 26
- リモコン音声一覧…………… 26
- 初期設定一覧…………… 26

無料修理保証書

- 無料修理保証書…………… 裏表紙

このたびは、おそうじ浴槽をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・この取扱説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。
- ・この取扱説明書を大切に保管し、必要なときにお読みください。

この取扱説明書の見かた

このたびは弊社製品を求めいただきまして、まことにありがとうございます。


- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は、システムバス・給湯機器の取扱説明書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

おそうじ浴槽に関する内容のみ記載しています

- システムバス・給湯機器の取扱説明書も、必ず併せてお読みください。

おそうじ浴槽のタイプをご確認ください

- 本文中、「お湯はり連動ありタイプの場合」または「お湯はり連動なしタイプの場合」と記載されている箇所は、該当する内容をお読みください。

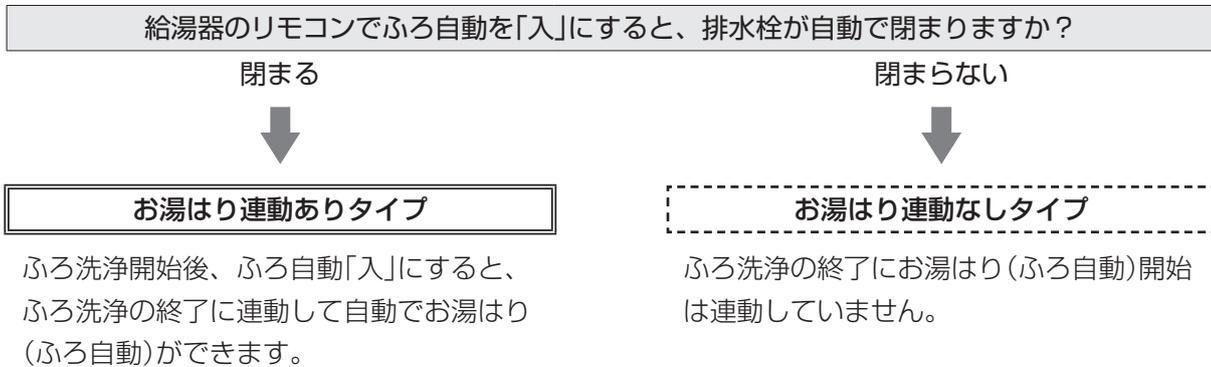

絵表示の説明

- 》**しくみ** 機器やリモコンのしくみ
- ★**ヒント** 使いかたのヒント
- ♪**注意** ご注意ください

文中の(P○)の数字は参照ページです

説明中のリモコン表示画面は一例です

- 実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

必ずお守りください(安全上の注意)

システムバス・給湯機器の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。



注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。



お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

⚠️注意



必ず守る

おそうじ浴槽に入れる洗剤は、必ず「花王 バスマジックリン(黄色)」を使用する



禁止

黄色以外のバスマジックリン・その他の洗剤・漂白剤などは使用しない
洗浄・すすぎが不充分になったり、故障の原因になります。



必ず守る

リモコンや洗剤投入口は、お子さまがいたずらしないように注意する
思わぬ事故の原因になります。



必ず守る

ふる洗浄をする前には、必ず人やペットが浴槽内にいないことを確認する
思わぬ事故の原因になります。



必ず守る

ふる洗浄はふるふたをしておこない、途中で開けない
必ず専用ふるふたを使用する
ふるふたをしなかったり、専用ふるふた以外の場合にすぎ間があると、洗浄液やお湯が飛び散り、思わぬ事故の原因になります。



必ず守る

誤って洗剤が目や口に入った場合は、洗剤の注意書きに従って対処する



必ず守る

洗剤を補充するときに浴槽や床・カウンターに洗剤がついた場合は、洗剤成分を十分に洗い流す
原液が付いたまま放置すると、変色や割れの原因になります。



必ず守る

「うるおいミスト」「すぐぽか」(必要給湯温度60℃)と併用の場合は、ふる洗浄を開始する前に必ず給湯温度を32℃～45℃に変更する
洗浄すすぎが不充分になったり、思わぬ事故の原因になります。

🙏お願い

軟水器は使用しない

すすぎ不良の原因になります。

浴槽の中に、衣類やタオルなどを入れてふる洗浄しない

排水栓の開閉不良、洗浄性能の低下、すすぎ不良の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、メラミンスポンジを使用しない

変色・変形・傷・割れなどの原因になります。

リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない
故障の原因になります。


リモコンは0℃～40℃の室温で使用する
故障の原因になります。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

各部のなまえ

● 浴槽

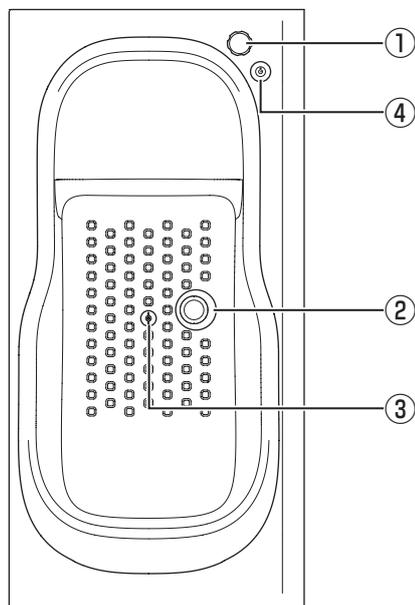

① 洗剤投入口 (P6)

② 排水栓

③ 洗浄ノズル

洗浄液やすすぎのお湯が出ます。

④ 排水ボタン (P7)


排水栓の開け閉めに。

※左のイラストは例です。

※浴槽の種類によって、排水ボタンと洗剤投入口の位置がイラストと異なる場合があります。

● 洗浄専用リモコン ※[お湯はり連動なしタイプの場合]は、付属のリモコンです。

(RC-B116A)

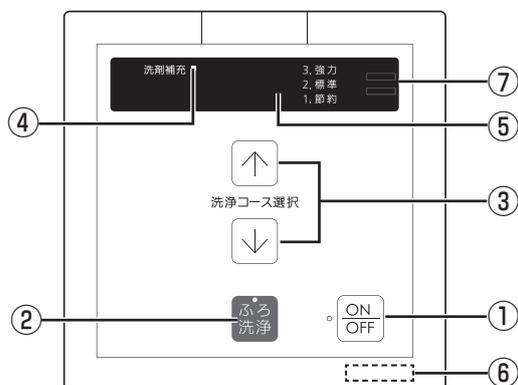

① ON/OFFスイッチ・ランプ (P8)

運転の入・切に。

② ふろ洗浄スイッチ・ランプ

・ふろ洗浄をするときに。(P9)

・お好みに合わせて設定を変更するときに。(P20,24,25,26)

③ 洗浄コース選択スイッチ

・洗浄コースを選択するときに。(P8)

・設定値の変更に。(P20,24,25,26)

④ 洗剤補充ランプ (P6)

運転「入」時に、洗剤の補充状態をランプでお知らせします。

点滅：洗剤が残り少ない

点灯：洗剤がなくなった

⑤ 洗浄コース表示 (P8)

故障表示 (P31)

⑥ リモコン品名

⑦ スピーカー


ふろ洗浄の流れ

① 準備




※給湯温度が50℃を超えていると、安全のため途中で停止します。

② ふろ洗浄

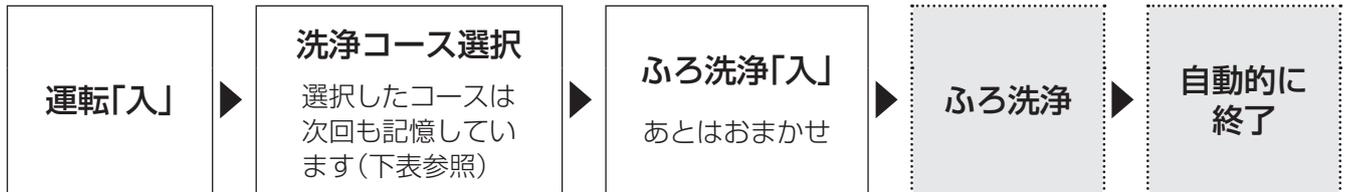

<ふろ洗浄の流れ>

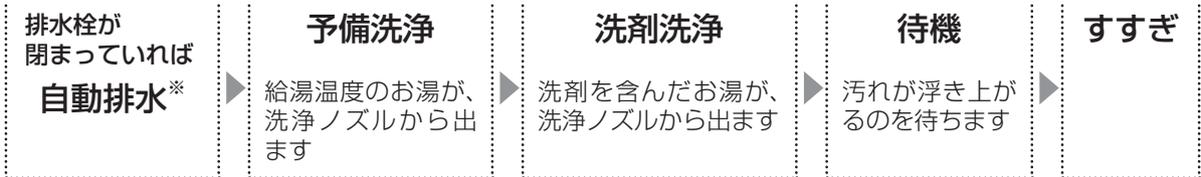

※洗浄開始まで10分間の排水待ち時間が発生します(工場出荷時)。

くりかえし

コースによりくりかえし
回数が異なります

洗浄コースの目安

洗浄コース	洗浄レベル (目安) ※1	1度のふろ洗浄で 使用する 洗剤量(目安)	洗浄時間(目安) ※2	
			お湯はり連動 ありタイプ	お湯はり連動 なしタイプ
3. 強力	5~6人	約45mL	約10分	約13分
2. 標準 (工場出荷時)	3~4人	約25mL	約7分	約10分
1. 節約	1~2人	約18mL	約6分	約9分

※1 洗浄レベルは、毎日の入浴後、その日のうちにふろ洗浄をおこなう場合を想定しています。


※2 排水時間は含みません。

洗剤を入れる

- 下記「補充のタイミングをリモコンでお知らせします」に沿って、洗剤を補充してください。
(初めてご使用になるときは、洗剤の補充をおすすめします)
- 洗剤が入っていないと、ふろ洗浄は作動しません。
- 付属のバスマジックリンは動作確認用です。

必ず「花王 バスマジックリン(黄色)」を使用してください

- 花王バスマジックリン(黄色)の泡立ちタイプも使用できます。
- 使用前には、洗剤の注意書きをよく読み、正しく使用してください。

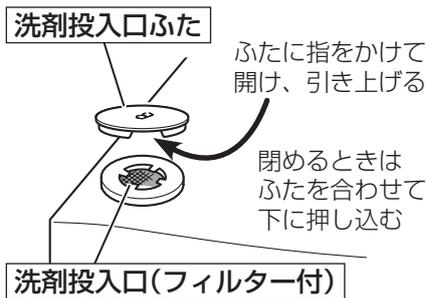

注意

- 洗剤を入れるときはあふれないようにゆっくり入れる。
- 黄色以外のバスマジックリン・その他の洗剤・漂白剤などは使用しない。(洗浄性能低下や故障の原因に)
- 洗剤を水などで薄めない。(洗浄性能低下の原因に)
- 洗剤投入口ふたは必ず閉めて使用する。また、ふろふたの開閉時に当たって外れることがあるので注意する。(異物による故障や、引っかかってケガの原因に)
- 洗剤が浴槽にこぼれた場合は、洗い流す。(洗剤が付着したまま放置すると、変色の原因に)
- ふたが外れにくい場合は、ふたや浴槽を傷付けない物(割りばしやスプーンなど)で開ける。※傷付けるおそれのある鋭利な物(ドライバーなど)は使用しない。

補充のタイミングをリモコンでお知らせします

■ 洗浄専用リモコンRC-B116Aをお使いの場合

運転「入」時に、洗剤補充ランプが点滅または点灯してお知らせします。

■ 給湯機器のリモコンの場合

ウェブでご覧いただけます。



※通信料金はお客さまのご負担となります。

※リンク先の内容は、予告なく変更・削除される場合があります。

》しくみ

- 洗剤補充ランプ「点滅」または「もうすぐ洗剤がなくなります」の表示直後は、約7回 浴槽洗浄ができます。
- 補充量の目安(空の状態の洗剤タンク容量は約820mL)
 - ・ 洗剤補充ランプ「点滅」または「もうすぐ洗剤がなくなります」を表示直後の場合→約500mL
 - ・ 洗剤補充ランプ「点灯」または「洗剤を補給してください」「洗剤がないので補給してください」の場合→約700mL

効果的にふる洗浄をするには

ふる洗浄のタイミングは、入浴直後&排水直後が効果的！

以下のような場合は、汚れやぬめりが落ちにくくなります。

- ・入浴後1日以上放置したあとの残り湯
- ・排水して時間が経ったあと
- ・沸かし直したお湯

汚れを落としやすくするために・・・


- 給湯温度を32℃～45℃にしておきましょう。
(40℃くらいが汚れやぬめりの落ちやすい温度です)
- 浴槽内の髪の毛や砂など、目立つゴミはふる洗浄前に取り除いておきましょう。

自動でふる洗浄できるのは、「浴槽の内側」です


浴槽のふち、側面(エプロン)などは、ふる洗浄では洗えません。
また浴槽内でも、ハンドグリップの上面や内側などは洗浄液が届きにくいので、いずれも手洗いしてください。

排水のしかた(排水ボタンの操作)

押してランプが消灯すると
排水栓が開きます

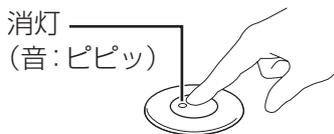

押してランプが点灯すると
排水栓が閉まります

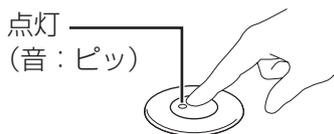

※排水ボタンの操作で排水しなくても、ふる洗浄時には自動で排水します。

注意

- 開いた排水栓の上に乗らない。(破損による水漏れの原因に)
- 排水栓に重さがかかった状態で、開閉しない。(破損による水漏れの原因に)
- 排水ボタンの上に物を載せない。(知らないうちに排水栓が開く原因に)

ふる洗浄をする (洗浄専用リモコンRC-B116Aの場合)

手順

1 ふろふたをする

2 給湯温度を32℃～45℃に設定する (お湯はり連動なしタイプの場合は、そのまま給湯機器のリモコンの運転スイッチを「入」にしておく)

3 ON/OFFスイッチを「入」にする

(RC-B116A)




》しくみ

- ON/OFFランプ点灯。
- [お湯はり連動ありタイプの場合]
給湯機器のリモコンの運転スイッチも「入」になります。

4 洗浄コース選択スイッチで、コースを選択する

洗浄コース(例: 3)

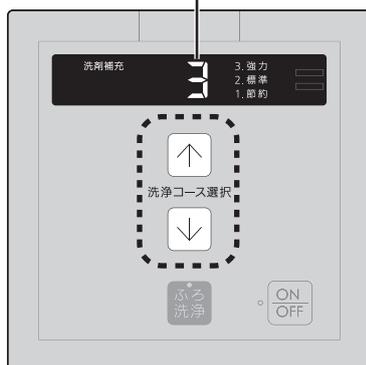


★ヒント

- 洗浄コースの目安(P5)

！注意

- 洗浄が始まってからのコース変更はできません。

5 ふろ洗浄スイッチを「入」にする

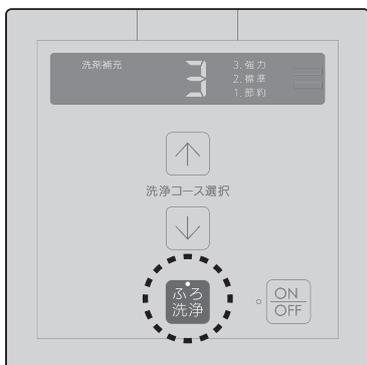

[お湯はり連動ありタイプの場合]

ふろ洗浄終了後、自動的におふろ沸かしをさせたいときは

手順5のあと数秒間たってから、
給湯機器のリモコンのふろ自動スイッチを「入」にする
ふろ洗浄終了後、自動的に排水栓が閉まり、おふろ沸かしが始まります。

【ふろ洗浄 開始】



【ふろ洗浄 終了】

「ピッピッピッ」音と音声でお知らせします。
(音量「0」設定時は鳴りません)

》しくみ

- ふろ洗浄ランプ点灯。

★ヒント

- ふろ自動の動きについては、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

》しくみ

- お湯(水)が残っていると、自動で排水したあと洗浄を開始します。

》しくみ

- ふろ洗浄ランプ消灯。
- [お湯はり連動なしタイプの場合]排水栓が閉まります。

■ ふろ洗浄をやめたいとき

ふろ洗浄スイッチを「切」にする

》しくみ

- ふろ洗浄ランプ消灯。

ふる洗浄をする（給湯機器のリモコンの場合）

ウェブでご覧いただけます。

<https://www.noritz.co.jp/aftersupport/manual/GISIJS010.pdf>



※通信料金はお客さまのご負担となります。
※リンク先の内容は、予告なく変更・削除される場合があります。


* memo *

排水待ち時間を変更する

ふる洗浄「入」にしてからふる洗浄が始まるまでの時間が10分に設定されています。(工場出荷時)

- あらかじめ排水してからふる洗浄する場合は、0分に設定すると、ふる洗浄「入」後すぐに洗浄を開始します。
- 浴槽が大きい場合などで、排水が完了しないうちにふる洗浄が開始する場合は、20分に設定してください。

洗浄専用リモコン
RC-B116A

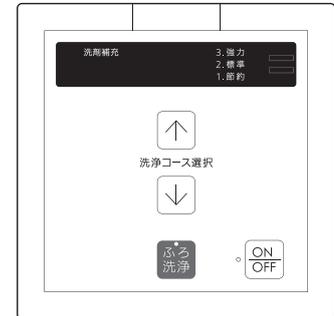

1 排水栓を閉めて1分以上待つ

2  を「切」にする

3  を長押しする
(約2秒)



4 再度  を押す



5  か  で排水時間を変更する



設定範囲: 0分/10分/20分


6  を押す



ノーリツ製給湯機での設定

RC-G000シリーズ

台所リモコンで設定します

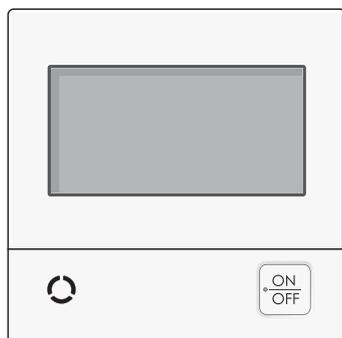


RC-C000シリーズ

台所リモコンで設定します



RC-(E)9000シリーズ

台所リモコンで設定します

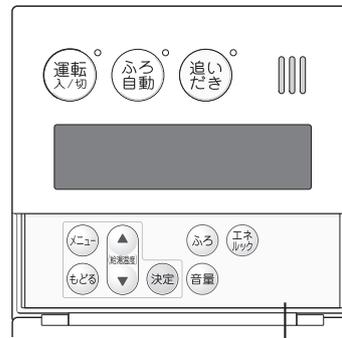


ふたを開けた状態

1 排水栓を閉めて1分以上待つ

2 を「切」にする

3 ① トップ画面で
【メニュー】をタッチする
② 【ふろメニュー】*をタッチし
【ふろ洗浄】をタッチする
*UV運転機能付の給湯機器の場合は【ふろ・UVメニュー】になります。

表示画面例

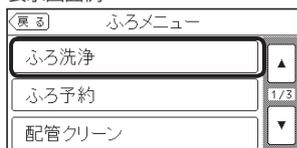

4 「排水時間」の【次へ】を
タッチする



5 設定したい時間をタッチする
設定範囲：0分/10分/20分

1 排水栓を閉めて1分以上待つ


2 を「切」にする

3 ① を押す
② 【ふろメニュー】を選び、
 を押す

表示画面例



4 ① 【ふろ洗浄】を選び、
 を押す
② ▷で「排水時間」画面にする

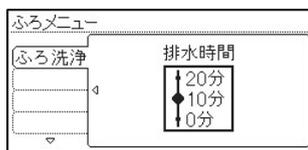


5 排水時間を選び、 を押す
設定範囲：0分/10分/20分

1 排水栓を閉めて1分以上待つ


2 を「切」にする

3 ① ふたの中の を押す
② 「その他設定」を選び、
 を押す


表示画面例

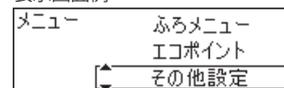

4 「排水時間」を選び、
 を押す

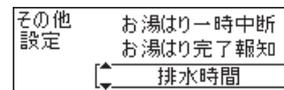

5 排水時間を選び、
 を押す

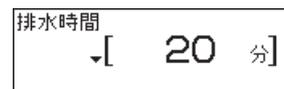

設定範囲：0分/10分/20分

排水待ち時間を変更する


排水待ち時間を変更する(つづき)

ノーリツ製給湯機での設定

RC-F000シリーズ

RC-8051

台所リモコンで設定します

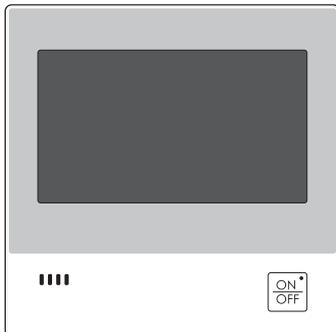

台所リモコンで設定します



1 排水栓を閉めて1分以上待つ

2  を「切」にする

3 ①給湯トップ画面で
【メニュー】をタッチする
②【ふろメニュー】をタッチし
【ふろ洗浄】をタッチする

表示画面例



4 「排水時間」の【▶】を
タッチする




5 設定したい時間をタッチする
設定範囲：0分/10分/20分

1 排水栓を閉めて1分以上待つ

2  を「切」にする


3  を何回か押して、
「基本設定」を選ぶ

表示画面例

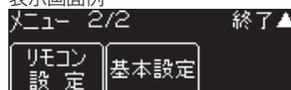

4  を何回か押して、
「浴槽排水時間」を選ぶ

基本設定 4/4 終了▲

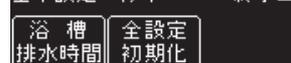

5  で排水時間を変更し、
「設定」を選ぶ



設定範囲：0分/10分/20分

* memo *

洗浄専用リモコン(RC-B116A)の節電の設定を変更する


運転スイッチ「入」のとき、ふる洗浄をしていない状態・スイッチ操作していない状態で10分が経過すると、リモコンの画面が消えて節電します。

(ON/OFFランプまたは運転ランプは消えません)

このリモコンの節電をしないように設定できます。

※RC-B116A以外のリモコンの設定方法は、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

RC-B116A

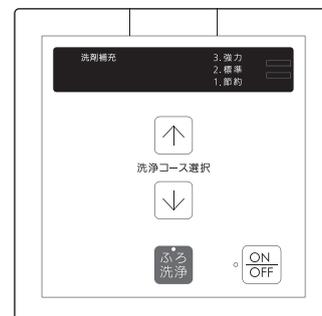

1 ON/OFF を「切」にする

2 ふる洗浄 を長押しする (約2秒)



3 ↑ で「2」にする



4 ふる洗浄 を押す



5 ↑ か ↓ で「oF」(または「on」)に変更する



on : 節電する
oF : 節電しない

6 ふる洗浄 を押す




洗浄専用リモコン(RC-B116A)の音量を調節する

リモコンの以下の音量が変わります。

- ・スイッチを押したときに鳴る音
- ・声によるお知らせ(音声ガイド)
- ・ブザー音

※RC-B116A以外のリモコンの設定方法は、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

RC-B116A

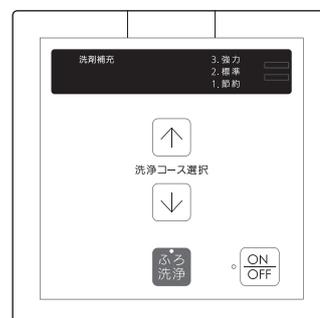

1 ON/OFF を「切」にする

2 洗剤補充 を長押しする (約2秒)



3 ↑ で「3」にする



4 洗剤補充 を押す



5 ↑ か ↓ で音量を変更する



0 : 消音 1 : 小
2 : 中 3 : 大

6 洗剤補充 を押す



洗浄専用リモコン(RC-B116A)の節電の設定を変更する


洗浄専用リモコン(RC-B116A)の音量を調節する

洗浄専用リモコン(RC-B116A)の音声ガイドを消す(鳴らす)

声によるお知らせ(音声ガイド)を消したい(鳴らしたい)ときに。

※RC-B116A以外のリモコンの設定方法は、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

RC-B116A

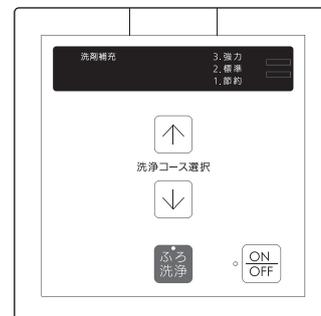

1 ON/OFF を「切」にする

2 ふろ洗浄 を長押しする (約2秒)



3 ↑ で「4」にする



4 ふろ洗浄 を押す



5 ↑ か ↓ で「oF」(または「on」)に変更する



on : 音声ガイドあり
oF : 音声ガイドなし

6 ふろ洗浄 を押す



お手入れのしかた

使ってはいけない道具・洗剤がありますので、システムバスの取扱説明書の内容も併せてご覧ください。


<https://www.toclas.co.jp/support/manual/bathroom/>



- ※通信料金はお客さまのご負担となります。
- ※リンク先の内容は、予告なく変更・削除される場合があります。

浴槽(全体)

- 目安として2週間*に1回 または 気になったときに浴室用洗剤(中性)とスポンジで手洗いしてください。
※弊社洗浄試験による目安期間です。設置状況や使用状況などにより変わります。

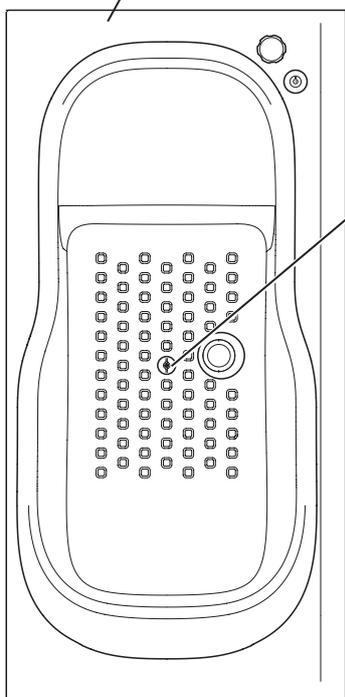

洗浄ノズル

●気になったときに

目に見えるところにゴミなどがついていたら、綿棒などで取り除いてください。

! 注意

- ノズルの中に綿棒などを突っ込んだり、ノズルにゴミを押し込んだりしないように注意してください。(内部の部品が外れたりゴミがとれなくなる原因に)
※洗浄ノズルは外せません。

リモコン

●定期的に

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

試運転の開始方法について(ご参考)

給湯器のガス未開栓の場合でも、給湯配管が接続されていれば試運転できます。

⚠️注意



必ず守る

電源投入後3分程度経ってから試運転(約2分間)を開始する

電源投入時、各機器との接続有無を確認しているため、すぐに試運転(リモコン操作)をおこなうと「31」エラー表示やスイッチを受け付けないことがあります。



必ず守る

必ず試運転する

販売会社様(工務店様など)にはお引渡前に試運転をお願いしておりますが、初回ご使用時に動作異常などが認められた際にはお買い上げになった販売会社様へご相談ください。



必ず守る

洗剤投入口より入れ付けの洗剤を投入し、ふろフタを閉める

洗剤が入っていないと試運転を受け付けません。

試運転方法については、ウェブでご覧いただけます。

<https://www.noritz.co.jp/aftersupport/manual/GISLJS010.pdf>



※通信料金はお客さまのご負担となります。

※リンク先の内容は、予告なく変更・削除される場合があります。

故障・異常かな？と思ったら

こんなときは	こんなことが考えられます	こうしてください
ON/OFFスイッチ、 運転スイッチが 「入」にならない	停電している。	復旧を待つ。
	リモコンに電気が供給されていない。	停電でない場合は、販売店または、弊社窓口 に連絡を。
ふる洗浄が開始しない	洗剤がない。	洗剤を補充する。(P6)
	排水栓にゴミが挟まっている。(この場合、故障 表示「50」が出ます)	ふる洗浄を中止し、ゴミを取り除く。(シ ステムバスの取扱説明書をご覧ください)
	[お湯はり連動ありタイプの場合] ふる自動「入」になっている。(ふる保温中など)	ふる自動「切」にする。
	[お湯はり連動ありタイプの場合] ふる運転が終わって1~2分間は、ふる洗浄でき ません。	少したってから、再度ふる洗浄する。
	排水栓が凍結している。(この場合、故障表示「50」 が出ます)	ふる洗浄を中止し、排水栓に40℃以下の お湯をかけて解凍する。
ふる洗浄が始まるまでに 時間がかかる	ふる洗浄「入」にしても、排水栓が開いてから約 10分間*はふる洗浄動作を開始しません。	異常ではありません。 *排水待ち時間は変更できます。(P20)
ふる洗浄が途中で止まる いつもよりふる洗浄に 時間がかかる	ふる洗浄の途中でお湯(水)・シャワーを使用すると、 ふる洗浄を中断することがあります。	異常ではありません。 お湯(水)・シャワーの使用をやめる。(ふ る洗浄を再開します)
	ふる洗浄時、50℃を超える給湯温度になっている と、安全のため途中で止まります。(この場合、故 障表示「16」が出ます)	給湯温度は32℃~45℃に設定しておく。
	[お湯はり連動ありタイプの場合] ふる洗浄の途中で追いだき・たし湯・たし水をする と、ふる洗浄を中止します。	異常ではありません。 追いだき・たし湯・たし水をやめ、ふる洗 浄をやり直す。
汚れが落ちていない	指定以外の洗剤を使用している。	必ず指定の洗剤を使用する。(P6)
	入浴時に、バスオイルなどの油脂類や特殊な入浴 剤を使用した。	その油脂類や入浴剤の使用をやめる。
	汚れの程度と洗浄コースが合っていない。	洗浄コース(P5)を確認し、変更する。
	洗浄ノズルにゴミなどがついている。	洗浄ノズルを掃除する。(P27)
	以下のような場合は、汚れやぬめりが落ちにくく なります。 ・入浴後1日以上放置したあとの残り湯 ・排水して時間が経ったあと ・沸かし直したお湯	入浴後すぐまたは排水後すぐにふる洗浄す る。
	浴槽の中にタオルや洗面器などをに入れてふる洗浄 した。	ふる洗浄時には浴槽に何も入れない。
	長期間ふる洗浄のみで浴槽内の掃除をしている。	2週間に1度は手洗いによるお手入れを。
	ふる洗浄と同時に湯や水を使用すると、ふる洗 浄用の湯や水圧が足りなくなり、十分に洗浄で きないことがあります。	ふる洗浄時には、お湯(水)・シャワーの使 用をやめる。
	給湯温度が低い。	給湯温度は32℃~45℃に設定しておく。
	油性マジックの汚れなど、洗剤原液をつけてこす り洗いをしていても落ちない汚れは、落とすこ とはできません。	異常ではありません。
浴槽のふちや側面(エプロン)が汚れている ハンドグリップの汚れが 落ちない	ふる洗浄のみで浴槽の掃除をしている。(自動で ふる洗浄できるのは浴槽の内側のみ)	浴槽のふち・側面(エプロン)や、洗浄液の 届きにくいハンドグリップの上面や内側 は、手洗いしてください。

試運転の開始方法について(ご参考)

故障・異常かな？と思ったら

故障・異常かな？と思ったら(つづき)

こんなときは	こんなことが考えられます	こうしてください
浴槽やふろふたに泡がついている	ふろ洗浄の途中で止めた(止まった)。	再度ふろ洗浄をやり直すか、シャワーで洗い流す。
	指定以外の洗剤を使用している。	必ず指定の洗剤を使用する。(P6)
	軟水器を使用している。	軟水では十分にすすげません。 ふろ洗浄時は軟水のご使用を停止してください。
浴槽の外側に水や泡がついている	ふろふたをしていない。 ふろふたをしていても隙間があいていたり浮き上がったりしている。	ふろ洗浄時は必ずふろふたをする。 ふろふたは隙間や浮き上がりのないように注意する。
ふろ洗浄後、洗剤のにおいがする	洗剤のにおいが多少残ることがあります。	異常ではありません。(すすぎは充分できています)
いつも洗剤のにおいがする	洗剤投入口ふたが開いている。	必ず洗剤投入口ふたは閉めておく。
浴室で音がする	浴槽の側面にあるお湯の配管の弁が、ふろ洗浄時・ふろ自動運転開始時に開閉する音です。	異常ではありません。
排水ボタンを押しても排水栓が開かない(閉まらない)ことがある	しくみ上、次のような操作をしたあとに排水ボタンを押しても、作動しません。 【お湯はり連動ありの場合】 ・排水ボタンで排水栓を開けてから、ふろ自動したあと。 ・排水ボタンで排水栓を閉めてから、ふろ洗浄したあと。 【お湯はり連動なしの場合】 ・排水ボタンで排水栓を開けてから、ふろ洗浄したあと。	もう一度排水ボタンを押すと、通常どおり作動します。

該当する項目が上記にない場合は、以下の内容もご確認ください。

<https://www.noritz.co.jp/aftersupport/manual/GISIJSO10.pdf>




※通信料金はお客さまのご負担となります。
※リンク先の内容は、予告なく変更・削除される場合があります。

■ リモコンに2桁の数字が点滅しているとき<故障表示>

不具合が生じたとき、故障表示が点滅します。
下表に応じた処置をしてください。

※システムバス・給湯機器の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

RC-B116Aの表示例

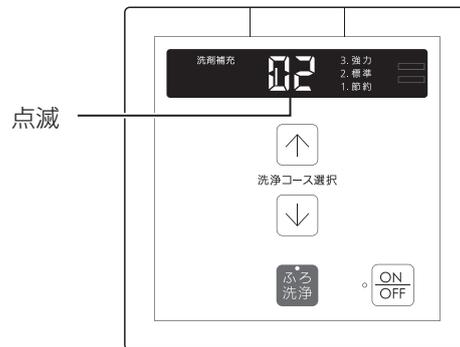

お客さままで対処できるもの

故障表示	原因	処置
02	<p>ふる洗浄中にお湯(水)やシャワーを使うなどで、ふる洗浄用のお湯が不足したため</p> <p>給湯機器から出るお湯の量を節約する機能がついている場合、その機能がはたらいてふる洗浄用のお湯が不足したため</p>	<p>ふる洗浄中はお湯(水)・シャワーの使用をやめてください。 ふる洗浄を「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。</p> <p>給湯機器から出るお湯の量を増やすよう設定を変更するか、機能を解除してふる洗浄をしてください。</p>
15	ふる洗浄に供給されるお湯の温度が低い ため(給湯温度が31℃以下でふる洗浄した、または運転スイッチ「切」でふる洗浄した)	<ul style="list-style-type: none"> ふる洗浄は完了しています。 運転スイッチを「切」「入」すると、故障表示が消えます。 ふる洗浄をする時は、給湯温度を32℃～45℃の間に設定し、運転スイッチ「入」の状態で使用してください。 ※水や低い温度のお湯で洗浄すると、十分な洗浄効果が得られません。
16	ふる洗浄に供給されるお湯の温度が高い ため(給湯温度が46℃以上の場合に表示します)	<ul style="list-style-type: none"> ふる洗浄は中止されました。 運転スイッチを「切」「入」すると、故障表示が消えます。 ふる洗浄を再開したい場合は、給湯温度を32℃～45℃の間に設定してから使用してください。 ※配管に高温のお湯が残っている場合は、故障表示をくりかえすことがあるため、故障表示が出なくなるまでふる洗浄を「入」「切」してください。
41	ふる洗浄中にお湯(水)やシャワーを使う などで、ふる洗浄用のお湯が不足したため	ふる洗浄中はお湯(水)・シャワーの使用をやめてください。 ふる洗浄を「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。
50	排水栓のモーターに異常を検知したため	排水栓にゴミなどが挟まっていないか確認してください。
54	ふる洗浄中に、他の水栓やシャワー使用 などのお湯(水)を使うことで、ふる洗浄 用のお湯が不足したため	<ul style="list-style-type: none"> ふる洗浄中はお湯(水)・シャワーの使用をやめてください。 ふる洗浄を「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。
	断水などで水が通っていないため	断水の場合は、ふる洗浄を「切」にし、断水の復旧を待ってください。
56	【給湯機器から出るお湯の量を節約する機能(エコ機能)がついている給湯機器の場合】 エコ機能がはたらいてふる洗浄用のお湯が不足したため	<ul style="list-style-type: none"> エコ機能を解除して表示が出なければ正常です。 ふる洗浄時は、エコ機能を解除してください。エコ機能を「入」の状態でするふる洗浄をしたい場合は、エコ機能の給湯流量を多めに設定してから使用してください。
	断水などで水が通っていないため	断水の場合は、ふる洗浄を「切」にし、断水の復旧を待ってください。

故障・異常かな?と思ったら


以下の場合、販売店または、弊社窓口にご連絡ください

- 上記以外の表示が出る時(故障表示をおひかえの上、ご連絡ください。)
- 上記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
- その他、わからないとき

給湯機器をお買い換えの際は

給湯機器を買い換える際の留意点

給湯機器をお買い換えの際は、専用の追加部品が必要になることがあります。
販売店にご相談ください。

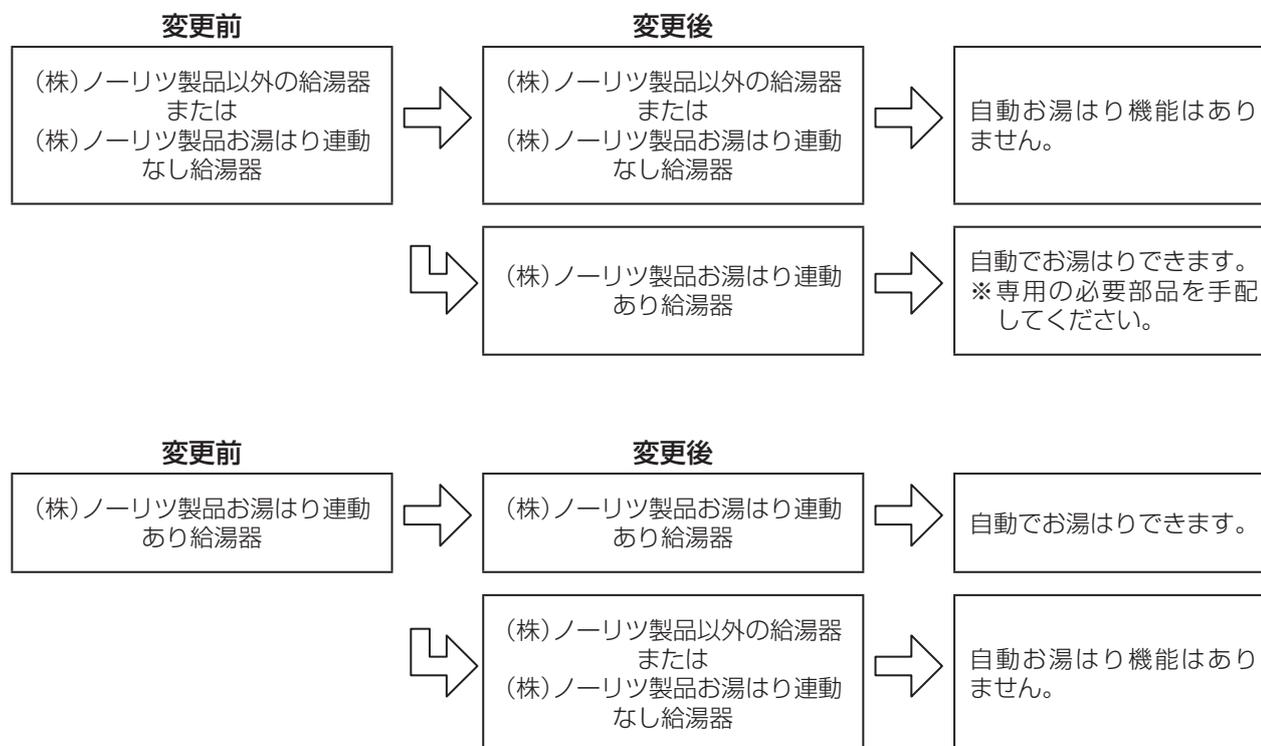

⚠注意



給湯器の取替え、配線や配管の接続に変更があった場合は、必ず試運転をおこなってください。

必ず守る

アフターサービスについて

サービスを依頼される時

P21～23の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

● 連絡していただきたい内容

- 製品名 …… おそうじ浴槽
- お引き渡し日 …… 保証書をご覧ください
- 異常の状況 …… 故障表示など、できるだけ詳しく
- ご住所・ご氏名・電話番号
- 商品ID …… システムバス「取扱説明書」の裏表紙、または浴室のドア上枠上部に商品IDが貼り付けられています。
- 訪問ご希望日

保証について

この取扱説明書には保証書がついています。
必ず販売店名・お引き渡し日などが記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。
無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、商品廃番後10年です。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。
※同一品が供給できない場合は、保有期間内においても代替品となる場合があります。

廃棄処分する場合

廃棄処分する場合には、許可を受けた業者様にご依頼頂き、適切な廃棄処分およびリサイクル可能な部材のリサイクルをお願いいたします。
廃棄部材の不法投棄等ありました場合は、廃棄依頼者が法律違反で罰せられます。

BL認定品について

BL認定品には、機器にBLマークを表示しています。
BL認定品は、「優良住宅部品瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

(BLマーク)



主な仕様

製品名	おそうじ浴槽 直圧タイプ	おそうじ浴槽 ポンプタイプ
浴槽洗浄方式	固定ノズル噴射式	
電源	AC100V(50/60Hz)(専用電源ボックスの入力)	
消費電力(50/60Hz)〈W〉	9.5/9.5	76.5/76.5
待機時消費電力〈W〉	1.4	
使用水圧〈MPa〉	0.15~0.75(1.5~7.5kgf/cm ²)	0.05~0.75(1.5~7.5kgf/cm ²)
使用洗剤	市販浴室用中性洗剤(花王:バスマジックリン(黄色))	
洗剤タンク容量〈mL〉	820	

リモコン音声一覧

スイッチ操作をおこなったときの音声、スイッチ操作をしなくても出る音声について、一例を記載しています。

■ 洗浄専用リモコンの場合

機器の動き	操作と条件	音声(抜粋)
ふろ洗浄	ふろ洗浄スイッチ「入」	(ピッ)おふろ洗いをします
	ふろ洗浄 終了	(ピッピッピッ)おふろ洗いを終了しました
洗剤の不足	洗剤が残り少なくなった状態で、 ふろ洗浄スイッチ「入」	(ピッ)おふろ洗いをします 洗剤を補充してください
	洗剤がなくなった状態で、 ふろ洗浄スイッチ「入」	(ピピピ)洗剤を補充してください

■ 給湯機器のリモコンの場合

ウェブでご覧いただけます。

<https://www.noritz.co.jp/aftersupport/manual/GISIJSO10.pdf>



※通信料金はお客さまのご負担となります。

※リンク先の内容は、予告なく変更・削除される場合があります。

初期設定一覧

項目	初期設定	設定範囲
洗浄コース	2(標準)	3(強力)、2(標準)、1(節約)
排水待ち時間〈分〉	10	0、10、20
(洗浄専用リモコンの場合)リモコンの節電	on	on(表示の節電をする) oF(表示の節電をしない)
(洗浄専用リモコンの場合)リモコンの音量※	2	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
(洗浄専用リモコンの場合)リモコンの音声ガイド※	on	on(あり)、oF(なし)

※停電後は初期設定に戻る場合があります。

* memo *

無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お引き渡し日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

お客さま	ご芳名 様		製品名	おそうじ浴槽 (ABW-N01, ABW-N02)
	ご住所		保証対象部分	洗浄装置リモコン、洗浄ノズル、洗剤タンク、自動排水栓駆動部、動作制御ユニット、電源ボックス、配線(付属品)、配管
販売店	店名	扱者印	保証期間	お引き渡し日から3年
	住所		お引き渡し日	年 月 日
	電話番号			

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、弊社が無料修理いたします。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社窓口へご連絡のうえ、修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店または、弊社窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理の依頼ができない場合には、弊社窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の専門業者以外による取付場所の移動、落下等による故障及び損傷。
 - 火災、塩害、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流、異常電圧、異常電磁波、異常周波数、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入及びその他の天災、地変による故障及び損傷。
 - 故障の原因が製品以外にある場合。
 - 建築躯体及び関連設備工事に起因する故障及び損傷。
 - システムバス取付設置完了後、入居するまでの間に管理などの不備による故障及び損傷。
 - 取付設置説明書に指示する方法以外の工事設計または取付設置、工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷。
 - 業務用でご利用になった場合。
 - 水道管の錆び等異物の流入による故障及び損傷。
 - 温泉水・井戸水・地下水の使用、環境の汚染による不具合及び損傷。
 - 指定洗剤(浴室用中性洗剤)以外の薬品を使用した場合。
 - 掃除等の点検を定期的におこなわなかった場合。
 - 消耗部品の消耗に起因する不具合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお引き渡し年月日、お客さま名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証責任者

トクラス株式会社

〒432-8001 静岡県浜松市中央区西山町1370

■お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる時にお引き渡し日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

トクラス株式会社

〒432-8001 静岡県浜松市中央区西山町1370

2406 ZB10010727