

浄水器

浄水カートリッジ取扱説明書

JC-3

注意表示の定義について

この取扱説明書記載の注意事項について



取扱いを誤った場合、人が障害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



①記号は強制（必ず実行してほしい）したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な行為が描かれています。

※いずれの場合も重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

注意 浄水カートリッジの交換時期

浄水カートリッジは1年以内で交換してください。

(平成4年厚生省令第69号および日本水道協会規定により、カートリッジの交換時期上限は12ヶ月以内と指導されております。)

浄水能力は、遊離残留塩素や濁り除去で1日80ℓを使用した場合、最大1年です。ただし、水質や使用量により交換時期が異なり、大幅に短くなることがあります。



浄水量が極端に減少したら、浄水カートリッジを交換してください。

コップ一杯（180cc）10秒以上が交換の目安です。浄水カートリッジに、ゴミ等の不純物がつき目詰まりしています。



においや味がしてきたら、浄水カートリッジを交換してください。

浄水カートリッジの浄水能力が低下しています。



カートリッジの交換方法

1 浄水カートリッジの交換作業開始




浄水カートリッジ交換時は、必ず浄水器専用水栓のレバーを止めて行って下さい。レバーを止めないと、カートリッジ交換時に浄水器本体より水がふきだします。




2 ワンタッチジョイントの取外し

カートリッジ容器のフタにあるリングに指をかけて引き上げ、ワンタッチジョイントを容器より取り外します。

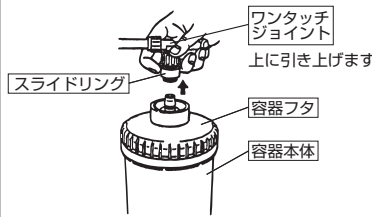


3 浄水カートリッジ容器本体の取外し

容器本体を左（反時計回り）に回し、取付台より容器を取り外します。水がこぼれる恐れがありますので、容器のフタは回さないでください。

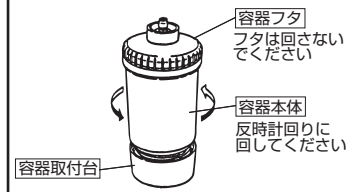


4 浄水カートリッジ容器フタの取外し

- ① 容器をキッチンカウンターのシンクの中を持って来ます。シンクの中でカートリッジを交換すれば水がこぼれても安心です。
- ② 容器のフタを左（反時計回り）に回し、取り外します。

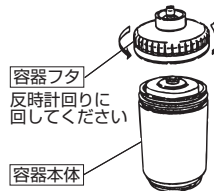


5 浄水カートリッジの取り出し

カートリッジを容器本体から取り出します。

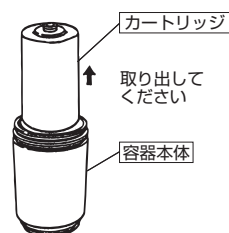

6 浄水カートリッジ容器本体内の洗浄


シンクの中で容器本体内の水をすべて捨てます。

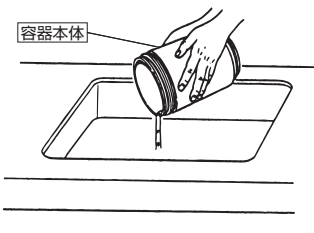

⚠ 容器の汚れが目立つ場合は、水できれいに汚れを落とし洗剤がついた場合は、きれいに洗い流してください。洗剤がついていると寿命が短くなる恐れがあります。

7 浄水カートリッジの取り入れ


- ① 新しいカートリッジの上端についている保護キャップを外します。
- ② カートリッジの保護キャップがあった面を上にして容器本体の中に入れます。

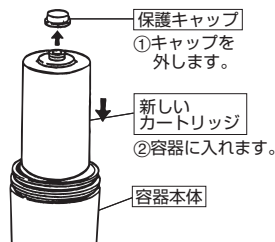

保護キャップは必ず外してください。外さないと、水がでないだけでなく浄水器が破損する恐れがあります。

8 浄水カートリッジ容器フタの装着

容器のフタを右（時計回り）に止まるまで回します。「カチッ」と音がします。

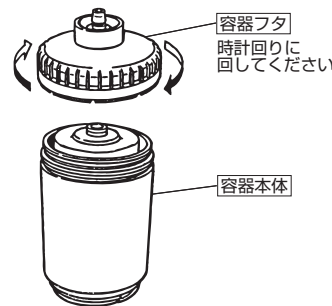


フタが完全に締まっていないと水漏れします。最後までしっかり締めてください。

無理な力で、容器本体を締めすぎないでください。容器が破損し、水漏れする恐れがあります。フタは、軽くしまります。

9 浄水カートリッジ容器本体の装着

容器のフタを取付た後、容器を取付台にセットし右（時計回り）に回し「カチッ」と音がする（ラベルが同一方向になる）まで締めます。

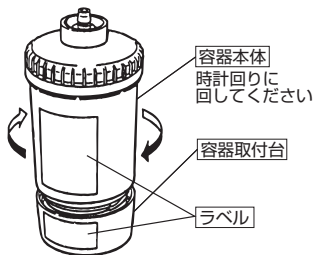


容器が完全に締まっていないと水漏れします。最後までしっかり締めてください。

無理な力で、容器本体を締めすぎないでください。容器が破損し、水漏れする恐れがあります。容器本体は、軽くしまります。

10 ワンタッチジョイントの装着

- ① ワンタッチジョイントのスライドリングを上へ引き上げたまま、プラグに合わせ、垂直にしっかり「パチッ」と音がするまで押し込みます。
- ② ワンタッチジョイントを引っばって外れないことを確認してください。

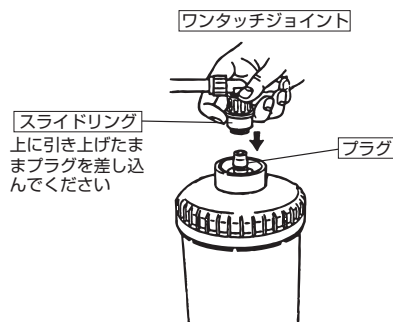

ワンタッチジョイントがしっかり取まっていなくて水漏れします。しっかり押し込んでください。

11 浄水カートリッジ内の空気出し


浄水器専用水栓のレバーを開き、5分間浄水を放流してください。

容器内の洗浄と、浄水能力を最大限引き出すためです。また、内部に空気が残っていると、水のきれが悪くなります。



放流を開始したら、各接続部から水漏れがないことを確認してください。

もし水漏れがありましたら浄水操作レバーを閉じ、水を止めて②～④、⑧～⑩の作業を再度確認してください。水漏れが直らない場合、販売店へご連絡ください。

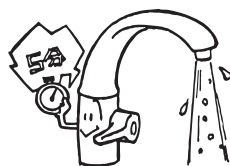

12 交換作業の終了と古いカートリッジの処分方法

- ① 5分間放流を終えたらカートリッジの交換は完了です。



- ② 使い終わったカートリッジと保護キャップは不燃物ですので、必ず生ゴミとは区別して処分してください。



※浄水カートリッジをご希望の場合や不具合・トラブル等が発生しましたら、もよりの購入店か下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

トクラス株式会社

〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町1370番地

1310-ZWXF3-5314N-04

イオンサプライヤー 浄水カートリッジ取扱説明書

浄水カートリッジの交換方法

MEMO

1 注意

浄水カートリッジ交換時は、必ず専用水栓のレバーを止めて行ってください。


レバーを止めないと、浄水カートリッジ交換時に浄水器より水がふさだし、水漏れの原因となります。




2 注意

浄水カートリッジ交換時は、必ず電源スイッチを切ってください。


水漏れ時に、感電・ショートのおそれがあります。

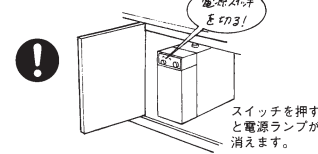


3 カートリッジカバーの化粧ネジを反時計方向に回しはずします。

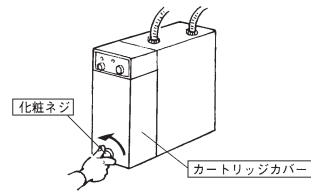

4 カートリッジカバーの両端を持ち、手前側に引き抜きます。

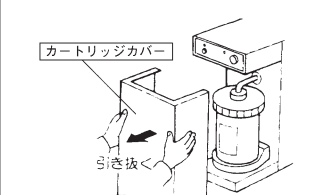


5 ①浄水器容器上部のオレンジ色のナットを反時計方向に回してはずします。
②L型プラグを真上に引き抜きます。

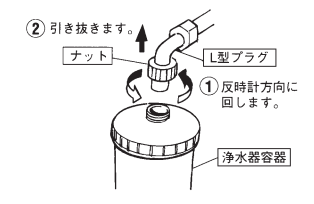

6 浄水器容器を反時計方向に回して取りはずします。


水がこぼれる恐れがありますので、容器のフタは回さないでください。

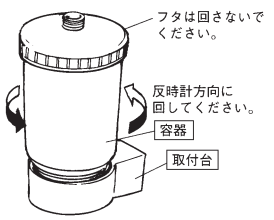


7 ①容器をキッチンカウンターのシンクの中に持ってきます。

シンクの中で浄水カートリッジを交換すれば、水がこぼれても安心です。

②容器のフタを反時計方向に回し取りはずします。

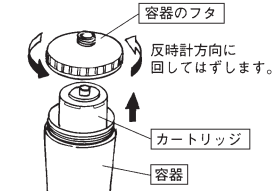

8 浄水カートリッジを容器から取り出します。

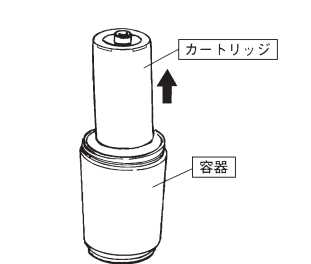


9 シンクの中で容器内の水をすべて捨てます。



注意
容器の汚れが目立つ場合は、水できれいに汚れを落とし、洗剤がついた場合はきれいに洗い流してください。洗剤がついていると、寿命が短くなる恐れがあります。

10 ①新しい浄水カートリッジの上端についている保護キャップをはずします。

②浄水カートリッジの保護キャップがあった面を上にして、容器の中に入れます。

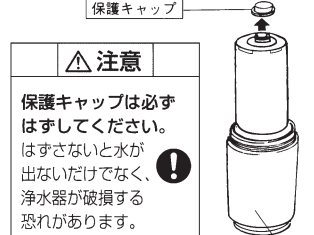

注意
保護キャップは必ずはずしてください。はずさないで水が出ないだけでなく、浄水器が破損する恐れがあります。


11 容器のフタを時計方向に止まるまで回します。「カチッ」と音がして止まります。



注意
フタは最後までしっかり締めてください。フタが完全にしまっていないと、水漏れします。

無理な力でフタを締めすぎないでください。容器が破損し、水漏れする恐れがあります。


12 容器を取付台にセットして時計方向に回し、「カチッ」と音がするまで締めます。

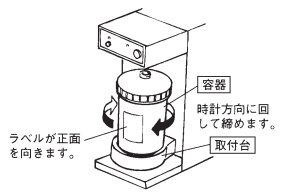

注意
フタは最後までしっかり締めてください。容器が完全にしまっていないと、水漏れします。

無理な力で容器を締めすぎないでください。容器が破損し、水漏れする恐れがあります。


13 ①L型プラグを差し込みます。

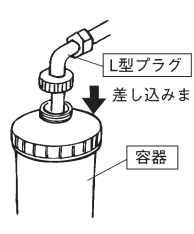

注意
L型プラグは奥までしっかり差し込んでください。浅いと水漏れする恐れがあります。

ナットは最後まで確実に締めてください。締め付けがゆるいと、水漏れする恐れがあります。


②オレンジ色のナットを手で時計方向に回して締めます。

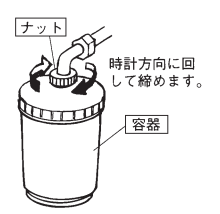


注意
ナットは必ず手で締めてください。モンキー等で強く締めると、割れて水漏れする恐れがあります。

14 ①専用水栓のレバーを上げ、水を放流します。
②水漏れを確認します。


水漏れがあった場合は専用水栓のレバーを手前に倒して水を止め、水漏れ箇所を再度締め付けてください。水漏れが止まったことをもう一度確認します。

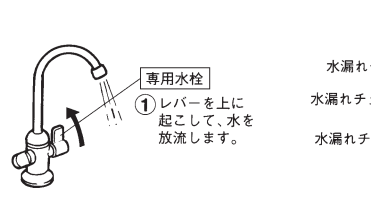

15 カートリッジカバーを正面より差し込み取付けます。

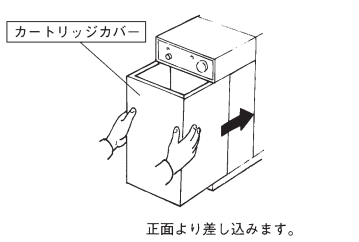


16 ①化粧ネジ取付け用穴と本体のネジ穴が一致しているのを確認します。
②化粧ネジを時計方向に回し締め付けます。

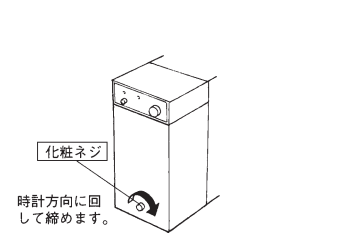


17 そのまま5分間浄水を放流します。浄水能力を最大限に引き出すために必ず行ってください。



18 5分間放流したら、水栓のレバーを手前に倒して、浄水カートリッジの交換を終了します。

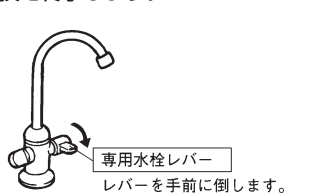

19 電源スイッチを入れてご使用ください。

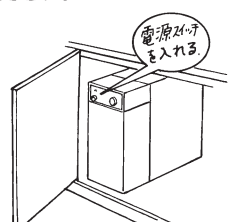

20 使い終わったカートリッジと保護キャップは不燃物ですので、必ず生ゴミと区別して処分してください。



浄水機能を維持するために (JC-3)

1 取扱い上のご注意

吐水口先端はさわらないでください。


吐水口先端に汚れが付着しないようご注意ください。清潔を維持しないと、水垢発生等の原因になる場合があります。

注意
食器の残り物や洗剤等が誤って吐水口先端に付着した場合は汚れを取り除き、次に水を3分以上流し通水洗浄し、最後に吐水口全体を水道水で洗い流してからご使用ください。

2 捨て水のお願い

毎日使い始め

毎日使い始めは 15 秒以上放流してからお使いください。

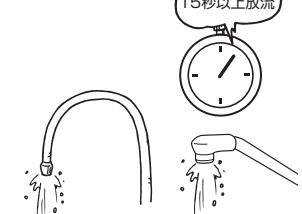


毎日使い始めは 15 秒以上放流してからお使いください。

内部にたまった古い水を排出する為です。

2 日以上の使い始め

2 日以上お使いにならなかった時は 2 分以上放流してからお使いください。

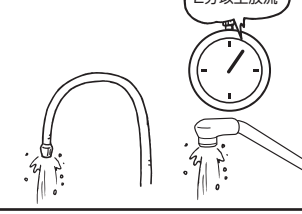

2 日以上お使いにならなかった時は 2 分以上放流してからお使いください。

内部にたまった古い水の排出や、汚れの付着を洗い流す為です。

3 吐水の状況確認

再使用初め時には、臭いや汚れ等の流出がないか確認願います。

異常を感じた時は、カートリッジの交換または配管の交換が必要です。

その場合はお買い上げの販売店か、弊社 ☎ 0120-32-0440 へご連絡ください。